


## Basisstation montieren

**1.** Nehmen Sie die Abdeckung herunter.

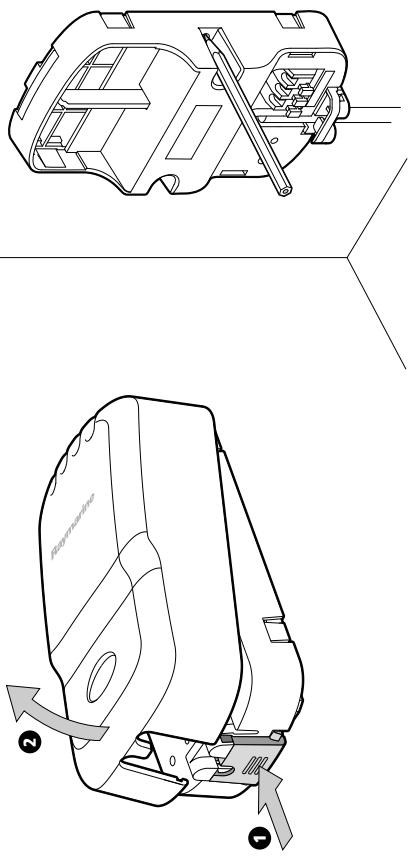


**2.** Markieren Sie Löcher für die Schrauben.

- Bohren Sie 2 Führungslöcher à 2,7 mm für die Schrauben.
- Bohren Sie 2 Führungslöcher à 2,7 mm für die Schrauben.



**4.** Setzen Sie die Basisstation auf der Montagefläche.

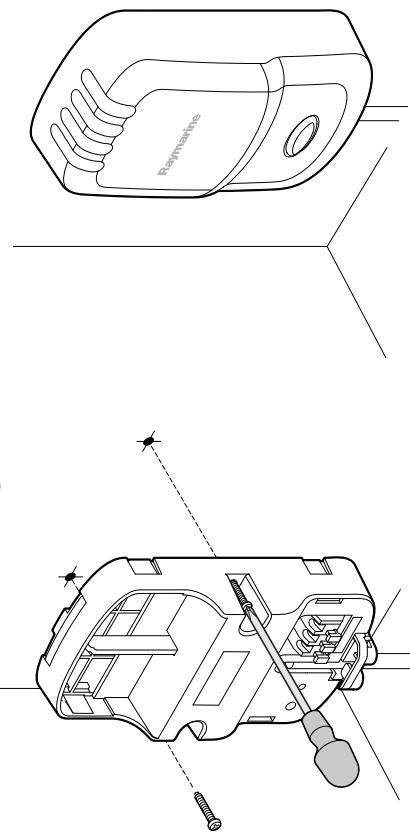





**5.** Mit den beiden Schrauben Nr. 6 sichern Sie die Basisstation auf der Montagefläche.

## Erforderl. Werkzeug

Basisstation	S100: Kabellose Fernbedienung	Smart Controller: tabelleise Fernbedienung
 Größe Nr. 6 Größe Nr. 8 Selbstgewinde-schneidend-Schrauben Gürtelclip + Zubehör Trageschlaufe	 2 Ablageschalen 3-Wege-Anschluss-block Entstörmagnet SeaTalk-Kabel Ladekabel	 2 Ablageschalen 3-Wege-Anschluss-block Ladekabel

## Montageplatz für die Basisstation

Montieren Sie die Basisstation so hoch wie möglich  
**an einem trockenen Ort!**

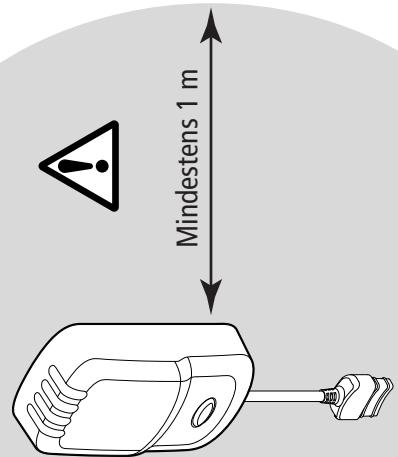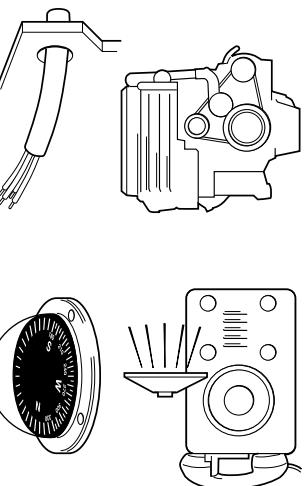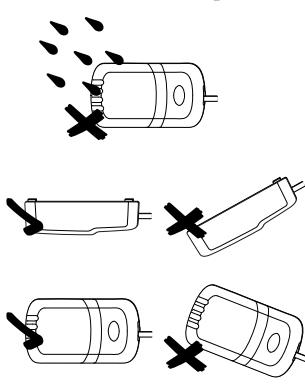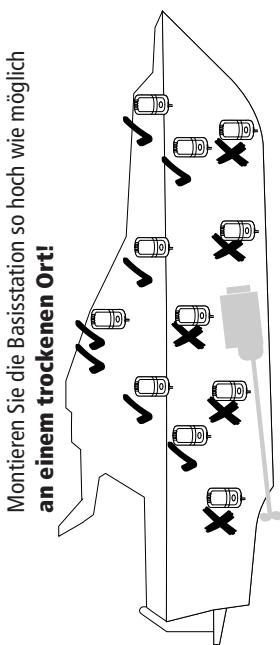


## S100/SmartController installieren


### Anschluss der SmartController-Ladekabels

### Ablageschale am Gürtelclip


### Batterien beim S100 einsetzen

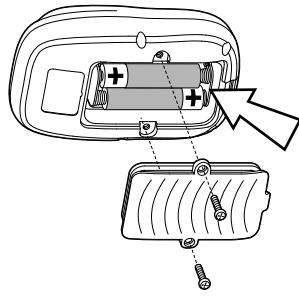

Setzen Sie die 2 AAA-Batterien ein (im Lieferumfang!). Wenn Sie sie später einmal ersetzen, nehmen Sie nur hochwertige Alkaline AAA-Batterien.


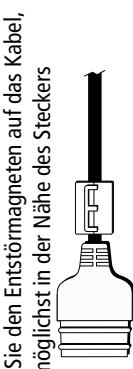


Schließen Sie das Kabel über eine 2-A-Sicherung an 12 V Spannung an

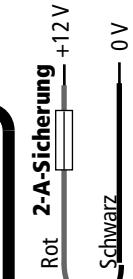


### Basisstation anschließen

**WICHTIG:**  
Bevor Sie die Basisstation anschließen, stellen Sie sicher, dass die 12 V Spannung am SeaTalk-System durch eine 5-A-Sicherung abgesichert sind

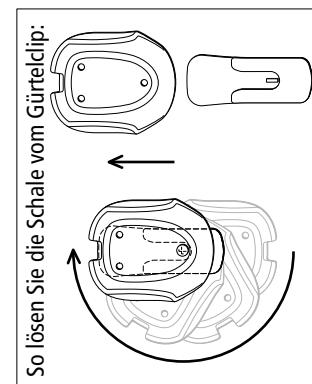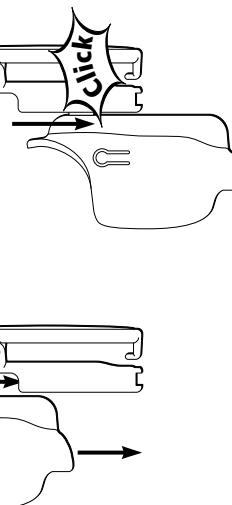


So lösen Sie die Schale vom Gürtelclip:  
1. Entfernen Sie die Schale vom Gürtelclip.  
2. Entfernen Sie die Schale vom Montageclip.

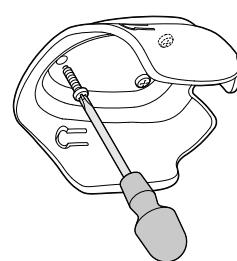


Fixieren Sie die Ablageschale jetzt mit den 3 Schrauben auf der Montagefläche.


1. Markieren Sie Löcher für die Schrauben.
2. Bohren Sie 3,4-mm-Führungslöcher für Schrauben.

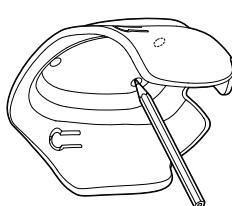

3. Bohren Sie die Führungslöcher vorsichtig an, um Schäden an der Montagefläche zu vermeiden.

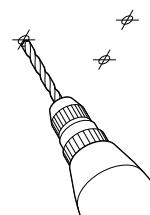

4. Fixieren Sie die Ablageschale jetzt mit den 3 Schrauben auf der Montagefläche.

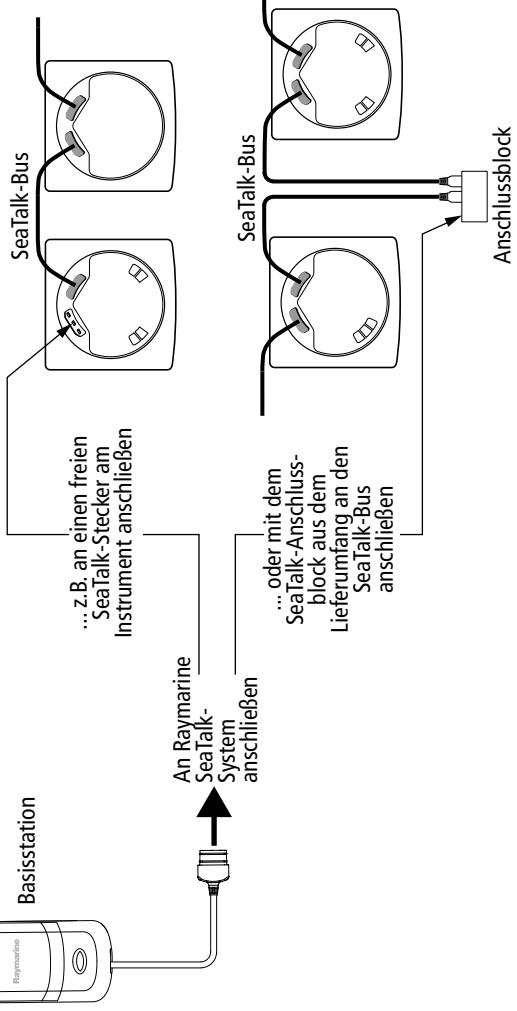

**Hinweis:**  
Ggf. können Sie den SeaTalk-Stecker vom Kabel der Basisstation entfernen und direkte Anschlüsse zum SeaTalk-Bus herstellen, z.B. an einem Raymarine-Kurscomputer.

**SeaTalk-Farbcodierung:**  
Gelb: SeaTalk-Daten  
Rot: +12 V  
Schirm: 0 V