

Før målet med denne vejledning er at beskrive den grundlæggende betjening af dette udstyr. Se brugermanualen for at få mere detaljerede oplysninger.

Alle mærke- og produktnavne er varemærker, registrerede varemærker eller tjenestemærker tilhørende deres respektive indehavere.

### Knapper

#### HOME/CTRL-tast

Kort tryk: Vælg display.  
Langt tryk: Skifter mellem aktive display.

#### ESC/MENU-tast

Kort tryk: Forlader den aktuelle betjeningstilstand.  
Langt tryk: Viser menu.

#### POINTS/GO TO-tast

Kort tryk: Indtast punkt ved markørens position.  
Langt tryk: Gå til det valgte punkt.



#### Markørtastatur

Pile: Flyt markør.  
ENT-tast: Viser popup-menu.

#### EVENT/MOB-tast

Kort tryk: Indtast punkt ved den aktuelle position.  
Langt tryk: Indtast MOB-mærke.

#### RotoKey™

Drej: Zoomer ind på/ud af kort; vælger menupunkt.  
Kort tryk: Viser base RotoKey-menu.  
Langt tryk: Viser fuld RotoKey-menu.

#### POWER/BRILL-tast

Kort tryk: Tænder; justerer lysstyrken.  
Langt tryk: Slukker.

### Betjeningstilstande

#### Sådan zoomer du ind på eller ud af kortskalaen

(Kun 2D-tilstand)

#### Zoom ind



#### Zoom ud



#### Sådan panoreres kortene



#### Sådan indtastes et punkt



- Position for markør  
- Aktuelle position  
- MOB position  
(Langt tryk)

#### Sådan nås frem til et punkt

##### Hurtigt punkt



Vælg en position.

##### Gemt punkt




Placér markøren i et punkt.



Vælg [GOTO].

#### Sådan vælges 2D/3D-tilstand

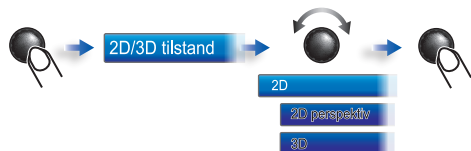

#### Sådan findes information om genstand



Placér markøren i en genstand.

Objektinformation  
Tårne hvid 85 Fod  
blink (1) hvid.  
15 Sekunder 85 Fod 24 Miles