

Målet med denne brukerveiledningen er å gi en kort innføring i grunnleggende bruk av dette utstyret. Du finner mer detaljert informasjon i brukerhåndboken.

Alle merke- og produktnavn er varemerker, registrerte varemerker eller service-merker fra sine respektive eiere.

### Kontroller

#### HOME/CTRL tast

Kort trykk: Velg skjermbilde.  
Langt trykk: Bryter aktiv-skjerm.

#### ESC/MENU-tast

Kort trykk: Avslutter gjeldende drift.  
Langt trykk: Vis meny.

#### POINTS/GO TO tast

Kort trykk:  
Angi punkt ved markørposisjonen.  
Langt trykk:  
Gå til valgt punkt.



#### Markørtaster

Piler: Flytt markør.  
ENT-tast: Vis pop-up meny.

#### EVENT/MOB tast

Kort trykk: Angi punkt ved gjeldende posisjon.  
Langt trykk: Angi MOB-merke.

#### RotoKey™

Vri:  
Zoom inn/ut av kart;  
velg menyelement.

Kort trykk:  
Vis grunnleggende  
RotoKey-meny.

Langt trykk:  
Vis full RotoKey-meny.

#### POWER/BRIGHT tast

Kort trykk: Slå på; juster lysstyrke.  
Langt trykk: Slå utstyret av.

### Bruk

#### Hvordan zoome inn eller ut kartmålestøken

(Kun 2D-modus)


#### Zoom inn



#### Zoom ut



#### Hvordan innrette kartene

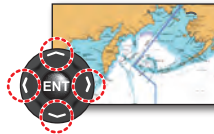

#### Hvordan angi et punkt



- Markørposisjon
- Gjeldende posisjon
- MOB-posisjon (Langt trykk)

#### Hvordan gå til et punkt

#### Hurtigpunkt



Velg en posisjon.



(Langt trykk)

#### Lagret punkt



Hold markøren på et punkt.




- FLYTT
- SLETT
- REDIGER
- GA TIL
- DETALJERT
- EASY ROUTING



Velg [GA TIL].



#### Hvordan velge 2D/3D-modus

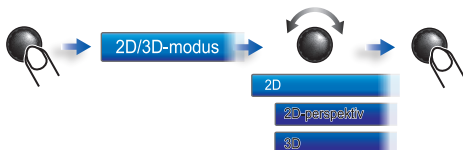

#### Hvordan finne målinformasjon



Hold markøren på et mål.



Målinformasjon  
Tårn Hvit 85 Fetter  
Blinkende lys (1) Hvit, 15 Sekunder  
85 Fetter 24 Miler