

A finalidade deste manual é apresentar os procedimentos básicos de operação deste equipamento. Para informações mais detalhadas, consulte o Manual do operador. Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou marcas de serviço de seus respectivos proprietários.

Controles

Tecla HOME/CTRL
Pressionamento curto: Seleciona a tela.
Pressionamento longo: Alterna a tela ativa.

Tecla ESC/MENU
Pressionamento curto: Sai da operação atual.
Pressionamento longo: Mostra o menu.

Tecla POINTS/GO TO
Pressionamento curto: Insere o ponto na posição do cursor.
Pressionamento longo: Vai para o ponto selecionado.

Tecla ENT
Tecla ENT: Exibe o menu pop-up.

Tecla EVENT/MOB
Pressionamento curto: Insere o ponto na posição atual.
Pressionamento longo: Insere a marca MOB.

Tecla RotoKey™
Girar: Amplia/reduz a carta; seleciona o item de menu.
Pressionamento curto: Exibe o menu básico da Tecla de Rotação.
Pressionamento longo: Exibe o menu completo da Tecla de Rotação.

Botão do cursor
Setas: Movem o cursor.

Tecla POWER/BRIIL
Pressionamento curto: Liga o aparelho; ajusta o brilho.
Pressionamento longo: Desliga o aparelho.

Operações

Como ampliar ou reduzir a escala das cartas

(Somente para o modo 2D)

Ampliar



Reduzir



Como panoramizar as cartas



Como inserir um ponto

- Posição atual
- Posição MOB (Pressionamento longo)

Como ir para um ponto

Ponto rápido




Selecione uma posição. (Pressionamento longo)

Ponto gravado




Coloque o cursor em um ponto.



Selecione [IR PARA].

Como selecionar o modo 2D/3D

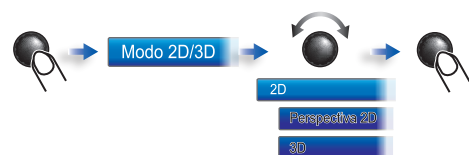

Como localizar informações de objeto



Coloque o cursor em um objeto.

Informações de Objeto

Tower White 85 Feet
Flashing (1) White, 15 Seconds
85 Feet 24 Miles