

Den här bruksanvisningen beskriver den grundläggande användningen av utrustningen. Mer detaljerad information finns i användarhandboken.

Alla märkes- och produktnamn är varumärken, registrerade varumärken eller servicemärken som tillhör respektive rättighetsinnehavare.

Kontroller

HOME/CTRL-knapp
Kort tryck: Välj display.
Lång tryckning: Byta aktiv display.

ESC/MENU-knapp
Kort tryck: Avbryt aktuell åtgärd.
Lång tryckning: Visa meny.

POINTS/GO TO -knapp
Kort tryck: Ange en punkt vid markörens position.
Lång tryckning: Gå till vald punkt.

Styrplatta
Pilar: Flytta markör.
ENT-knapp: Visa pop-up-menyn.

EVENT/MOB-knapp
Kort tryck: Ange punkt vid aktuell position.
Lång tryckning: Lägga in MOB-märke.

POWER/BRIGHT-knappen
Kort tryck: Strömmen på; justera ljusstyrka.
Lång tryckning: Strömmen från.

RotoKey™
Vrid: Zooma in/ut sjökort; välja menypost.
Kort tryck: Visa bas RotoKey-menyn.
Långt tryck: Visa full RotoKey-menyn.

Användning

Hur man zoomar in eller ut i sjökortets skala
(Endast 2D-läge)

Hur man panorererar sjökorten

Hur man anger en punkt

Zooma in



Zooma ut



- Aktuell position
- Markörens position
- MOB-position (Långt tryck)

Hur man går till en punkt

Snabbpunkt



Välj en position.



(Långt tryck)

Lagrad punkt



Placera markören på en punkt.




- FLYTTA
- RADERA
- REDIGERA
- GA TILL
- DETALJERAD
- EASY ROUTING



Välj [GA TILL].



Hur man väljer 2D/3D-läge

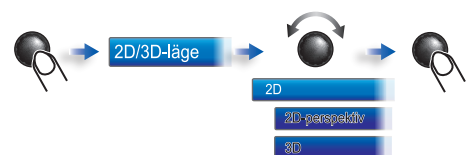

Hur man hittar objektinformation



Placera markören på ett objekt.



Objektinformation

Tom vit 85 Fot
bildljus (1) vit. 15 Sekunder
85 Fot 24 Mil