






Bestätigen der Alarmer

Bestätigen Sie Alarmer, indem Sie den Drehknopf drücken. Es wird in bestimmten Abständen eine Erinnerung angezeigt, solange die Alarmbedingung weiterhin besteht.

Aktivieren der Alarmanlage und des Alarmtons

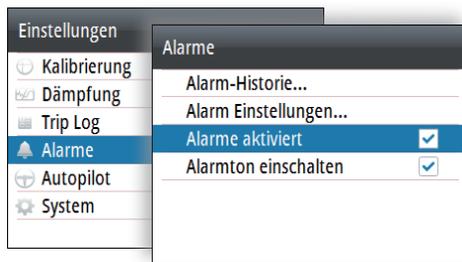

Zugriff auf die Geräte-Liste

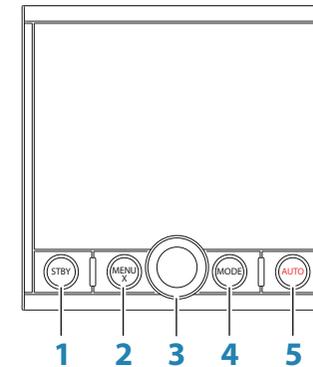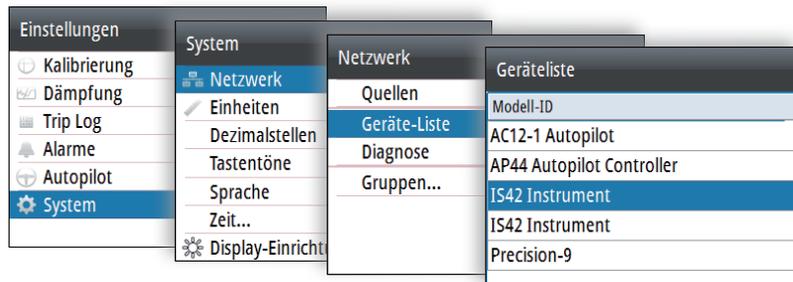

1	<p>STBY Taste Drücken, um den Autopiloten in den Standby-Modus umzuschalten.</p>
2	<p>MENU/X - Taste Wenn kein Menü aktiv ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durch Drücken wird das Menü Einstellungen angezeigt • Halten Sie die Taste gedrückt, um das Dialogfeld Display-Einrichtung anzuzeigen <p>Navigation der Menüs und Dialogfelder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste, um zum übergeordneten Level zurückzukehren oder ein Dialogfeld zu verlassen
3	<p>Dreh knopf Navigation der Menüs und Dialogfelder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drehen Sie den Knopf, um in den Menüs und Dialogfeldern nach oben und unten zu navigieren • Drehen Sie den Drehknopf, um einen Wert einzustellen • Drücken Sie den Drehknopf, um eine Menüoption auszuwählen und die nächste Menüebene zu öffnen <p>Im FU-Modus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drehen Sie den Knopf, um den Ruderwinkel einzustellen <p>Im AUTO-, NoDrift- und Wind-Modus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drehen Sie den Knopf, um den eingestellten Kurs/Windwinkel zu ändern
4	<p>MODUS Taste Drücken, um die Liste der Modi anzuzeigen</p>
5	<p>AUTO Taste Drücken, um den Autopiloten in den AUTO-Modus umzuschalten</p>


Die Autopilot-Seite



Der Inhalt variiert je nach aktivem Modus. Alle Modi umfassen:

- Rückmeldung (AC12N/AC42N/SG05)/Profilmodus (NAC-2/NAC-3) (A)
- Analoge und digitale Steuerkurs-Anzeige (B)
- Autopilot-Modusanzeige (C)
- Analoge und digitale Ruder-Anzeige (D)


Display-Einstellung

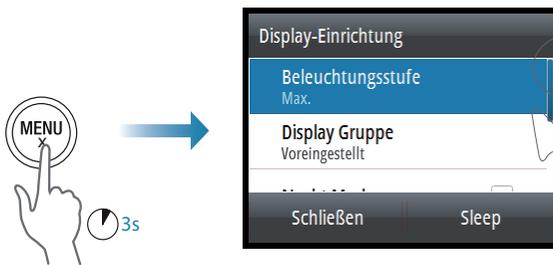

Wenn das Feld für die Beleuchtungshelligkeit aktiviert ist, kann durch aufeinanderfolgendes Drücken der **MENÜ** Taste die Beleuchtungshelligkeit in Schritten von 30 % angepasst werden.

Auswählen eines Autopilot-Modus über die MODUS-Taste

Drücken Sie die **MODUS** - Taste und wählen Sie die entsprechende Option aus der Modus-Liste aus.

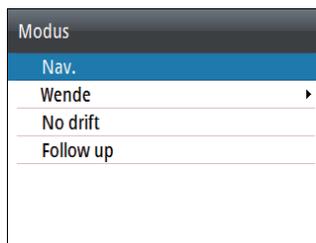

Autopilot-Modi

Modus	Aktivieren	Modusanzeige	Drehknopf	
			Drücken	Drehen
Standby			Wechseln zu FU-Mode	Keine Aktion
Follow-up (Wegsteuerung)	Aus allen Modi: Wählen Sie die Follow-Up-Option in der Modus-Liste aus. Aus dem Standby-Modus: Drücken Sie den Drehknopf.		Keine Aktion	Legen Sie den Rudewinkel fest
AUTO			Keine Aktion	Passen Sie den festgelegten Kurs an
Wind*	Aus dem AUTO-Modus: Wählen Sie die Wind - Option in der Modusliste		Keine Aktion	Passen Sie die Wind-Einstellung an
Kein Strömungsverzerr	Aus dem AUTO-Modus: Wählen Sie die NoDrift-Option in der Modus-Liste aus.		Keine Aktion	Passen Sie den festgelegten Kurs an
NAV	Aus allen Modi: Wählen Sie die NAV-Option in der Modus-Liste aus.		Keine Aktion	Keine Aktion

→ **Hinweis:** * Der Modus ist nur verfügbar, wenn der Bootstyp auf SEGELN eingestellt ist.