


SVB - # 27061-27068 & 27069 Funktionsanzeige WAECO MCA-Ladegeräte & Fernbedienung MCA-RC1

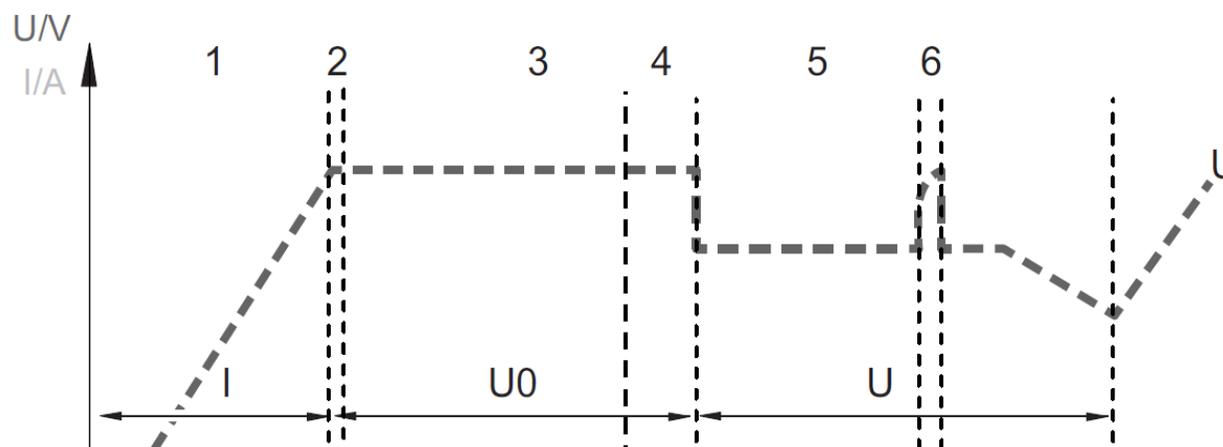

LED-Anzeige		Bedeutung	Hinweis
orange	schnell blinkend	I-Phase, Bulk (1)	
orange	langsam blinkend	Beginn der U-Phase, Absorptionsladung (2)	2 Minuten
orange	Dauerleuchten	U-Phase, Absorptionsladung (3)	
grün	Dauerleuchten	U-Phase, Absorptionsladung (4)	15 Min. Strom < Nennladestrom oder volle Batterie
grün	langsam blinkend	Erhaltungsladung, Floating (5)	
		I-Bulk / Konditionierung	85 Minuten, alle 12 Tage ohne Netzunterbrechung
rot	Dauerleuchten	Kurzschluss oder Sicherung defekt	
rot	schnell blinkend	Batterie oder Batterielader überhitzt	
rot	doppel-blinkend	Lüfterfehler	
rot	langsam doppel-blinkend	Anschlussfehler Starterbatterie	

SVB - # 27061-27068 & 27069

Funktionsanzeige WAECO MCA-Ladegeräte & Fernbedienung MCA-RC1

09-16/WPO

Seite 1 von 2

**SVB**


Spezialversand für Yacht- und Bootszubehör

Gelsenkirchener Str. 25-27  
D - 28199 Bremen

Verkauf: (0421) 57290 - 0  
Telefax: (0421) 57290 - 40

e-mail: info@svb.de  
Internet: www.svb.de

SVB - # 27061-27068 & 27069 Funktionsanzeige WAECO MCA-Ladegeräte & Fernbedienung MCA-RC1

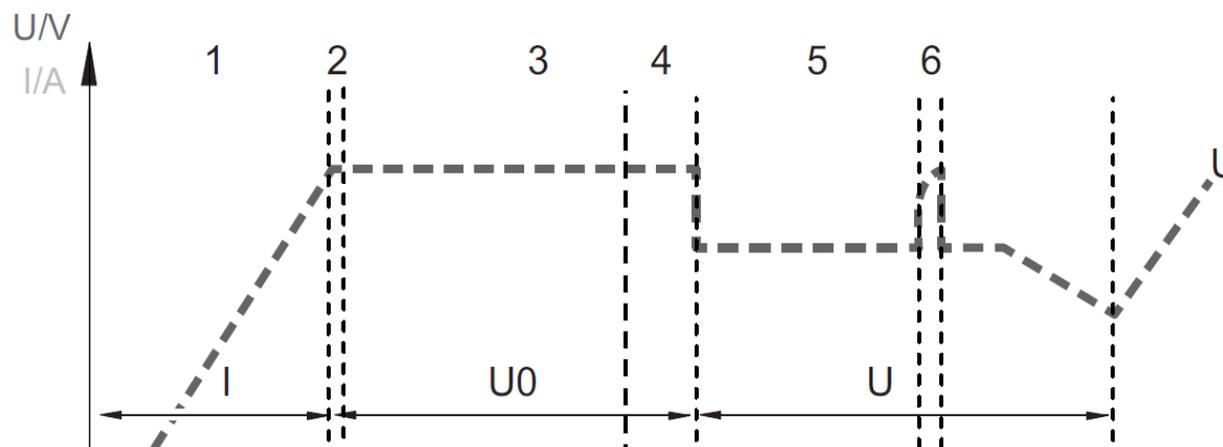

LED-Anzeige		Bedeutung
orange	Dauerleuchten	Schlafmodus EIN, Lade-Phase 1-5
grün	langsam blinkend	Schlafmodus AUS, Lade-Phase 1-4
grün	Dauerleuchten	Erhaltungsladung, Floating (5)
rot	Dauerleuchten	Kurzschluss oder Sicherung defekt
rot	schnell blinkend	Batterie oder Batterielader überhitzt
rot	doppel-blinkend	Lüfterfehler
rot	langsam doppel-blinkend	Anschlussfehler Starterbatterie

(technische Änderungen vorbehalten)