



Tasti

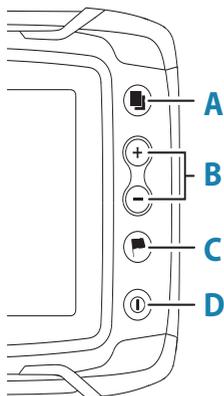

A	Pages	<ul style="list-style-type: none"> • Premere per attivare la pagina iniziale
B	Zoom in/out	<ul style="list-style-type: none"> • Premere per ingrandire o ridurre l'immagine • Premendo contemporaneamente i due tasti, nella posizione attuale dell'imbarcazione viene salvato un waypoint Uomo in mare (MOB)
C	Waypoint	<ul style="list-style-type: none"> • Premere per aprire la finestra Nuovo waypoint • Premere due volte per salvare un waypoint • Tenere premuto per accedere alla finestra di dialogo Trova
D	Power	<ul style="list-style-type: none"> • Premere per accendere l'unità • Tenere premuto per spegnere l'unità • Con l'unità accesa, premere una volta per visualizzare la finestra di dialogo Controlli sistema <ul style="list-style-type: none"> - Brevi pressioni ripetute consentono di scorrere i livelli di retroilluminazione

Letture di schede

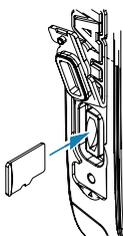

- Inserire la scheda nello slot senza forzare finché non scatta in posizione
- Per estrarla, spingere con cautela la scheda finché non esce con uno scatto

Finestra di dialogo Controlli sistema

Utilizzata per l'accesso rapido alle impostazioni di sistema.

Per l'attivazione:

- premere il tasto Power

→ **Nota:** Il contenuto della finestra di dialogo Controlli sistema dipende dalle apparecchiature connesse e dal riquadro attivo.



Pagina iniziale

Attivare la pagina iniziale premendo il tasto Pages.



- A. Pulsante impostazioni
- B. Pulsanti dell'applicazione
- C. Pulsante Chiudi
- D. Preferite
- E. Pulsanti della barra degli strumenti

Pagine dell'applicazione

Per attivare una pagina dell'applicazione:


- toccare il pulsante dell'applicazione (riquadro a pagina intera)
- toccare un pulsante Preferiti
- tenere premuto il pulsante dell'applicazione per selezionare una pagina con divisione veloce predefinita




- A. Barra di controllo
- B. Riquadro dell'applicazione
- C. Menu

Pagine preferite

Aggiunta una pagina preferita

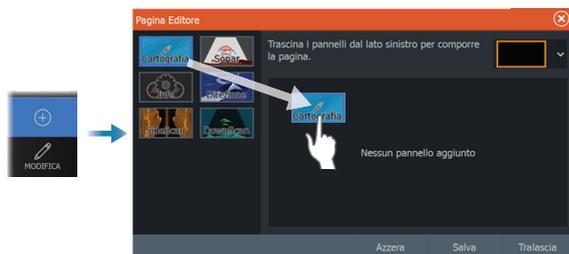

Modifica di una pagina preferita

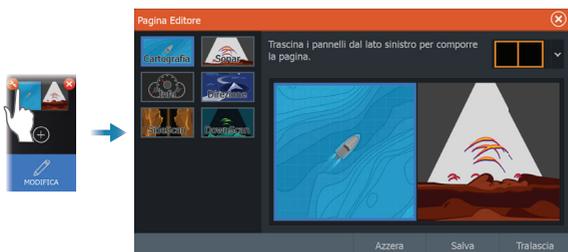


Modificare una pagina preferita



Eliminare una pagina preferita

Menu

Menu del riquadro

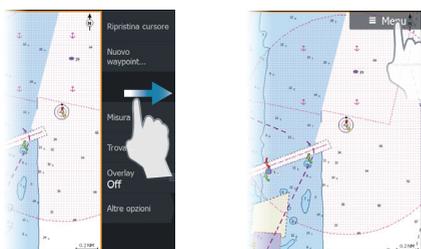


Per nascondere il menu del riquadro:

- scorrere il menu verso destra

Per ripristinare il menu del riquadro:

- premere il pulsante Menu

Menu Impostazioni

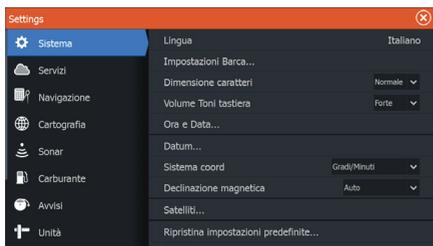

Per attivare la finestra di dialogo Impostazioni:

- selezionare il pulsante Impostazioni nella finestra Controlli sistema
- selezionare il pulsante Impostazioni nella pagina iniziale

Cartografia




Per spostarsi all'interno del riquadro cartografico:

- ingrandire o ridurre la carta utilizzando i pulsanti Zoom (A) o utilizzando i tasti + o - sul tastierino
- spostare la vista in qualsiasi direzione facendo scorrere la carta
- visualizzare le informazioni su un elemento della carta toccando l'elemento

Waypoint


Per creare un nuovo waypoint:

- selezionare l'opzione Nuovo Waypoint nel menu

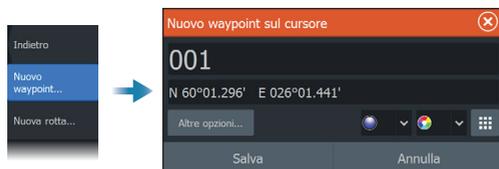

→ **Nota:** Con il cursore inattivo, il waypoint viene inserito nella posizione dell'imbarcazione. Con il cursore attivo, il waypoint verrà posizionato nella posizione selezionata del cursore.

Sonar

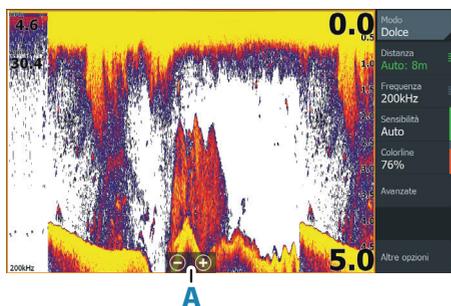

Per spostarsi all'interno dell'immagine del sonar:

- ingrandire o ridurre l'immagine toccando i pulsanti Zoom (A) o utilizzando i pulsanti + o - sul tastierino
- visualizzare la cronologia del sonar eseguendo una panoramica dell'immagine
- regolare Sensibilità e Linea colore dal menu del riquadro
- alternare le frequenze sonar disponibili nel menu

Impostazione dell'immagine

Utilizzare le opzioni del menu Sonar per configurare l'immagine.




- L'impostazione della portata determina la profondità visualizzata sullo schermo
- L'unità supporta diverse frequenze di trasduttore. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di trasduttori collegati al sistema
- Aumentando la sensibilità vengono mostrati maggiori dettagli sullo schermo, riducendola ne vengono mostrati di meno. La sensibilità automatica regola automaticamente la risposta del sonar ai livelli ottimali
- La linea colore consente all'utente di regolare i colori dello schermo per differenziare i target più deboli da quelli più forti

→ **Nota:** Se il cursore è attivo, alcune opzioni del menu Sonar vengono sostituite dalle funzioni della modalità cursore. Selezionare Elimina cursore per tornare al menu del sonar normale.


Modalità pesca

Utilizzata per selezionare le impostazioni predefinite sonar e progettata per specifiche condizioni di pesca.

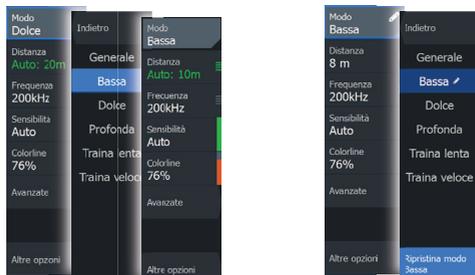


➔ **Nota:** Utilizzare la modalità di pesca in acque basse durante attività di pesca in acque con profondità inferiore a 18 m.

SideScan e DownScan

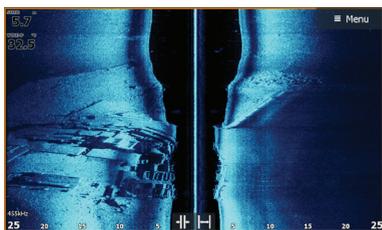

SideScan

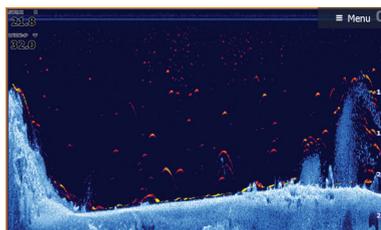


DownScan

- Ingrandire l'immagine usando i tasti zoom

FishReveal

Selezionare FishReveal per visualizzare archi pesce nell'immagine DownScan.

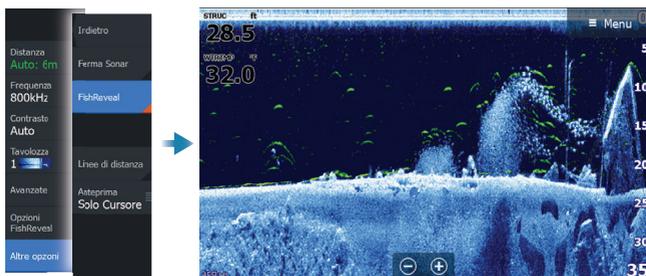

Manuali dei prodotti

Per documentazione del prodotto, specifiche tecniche e dichiarazioni, fare riferimento al sito Web del prodotto: www.lowrance.com