



# Instrument

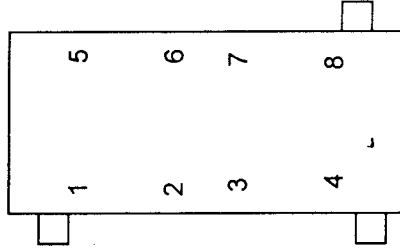

- Pin 1 rot - KL 30 - Batterie 12/24 V Plus
- Pin 2 schwarz - KL 31 - 12/24 V Minus
- Pin 3 schwarz/blau - Signal Masse / GND Minus
- Pin 4 braun - Kl. 15 Zündungplus
- Pin 5 grün - Sensor Signal Pin 4 am Geber - braun
- Pin 6 blau/rot - KL 58 - Beleuchtung Plus geschaltet
- Pin 7 gelb/schwarz - Programmierport - Tx - PC -9pol. Sub D Pin 2
- Pin 8 gelb/rot - Programmierport-Rx - PC 9pol Sub D Pin 3

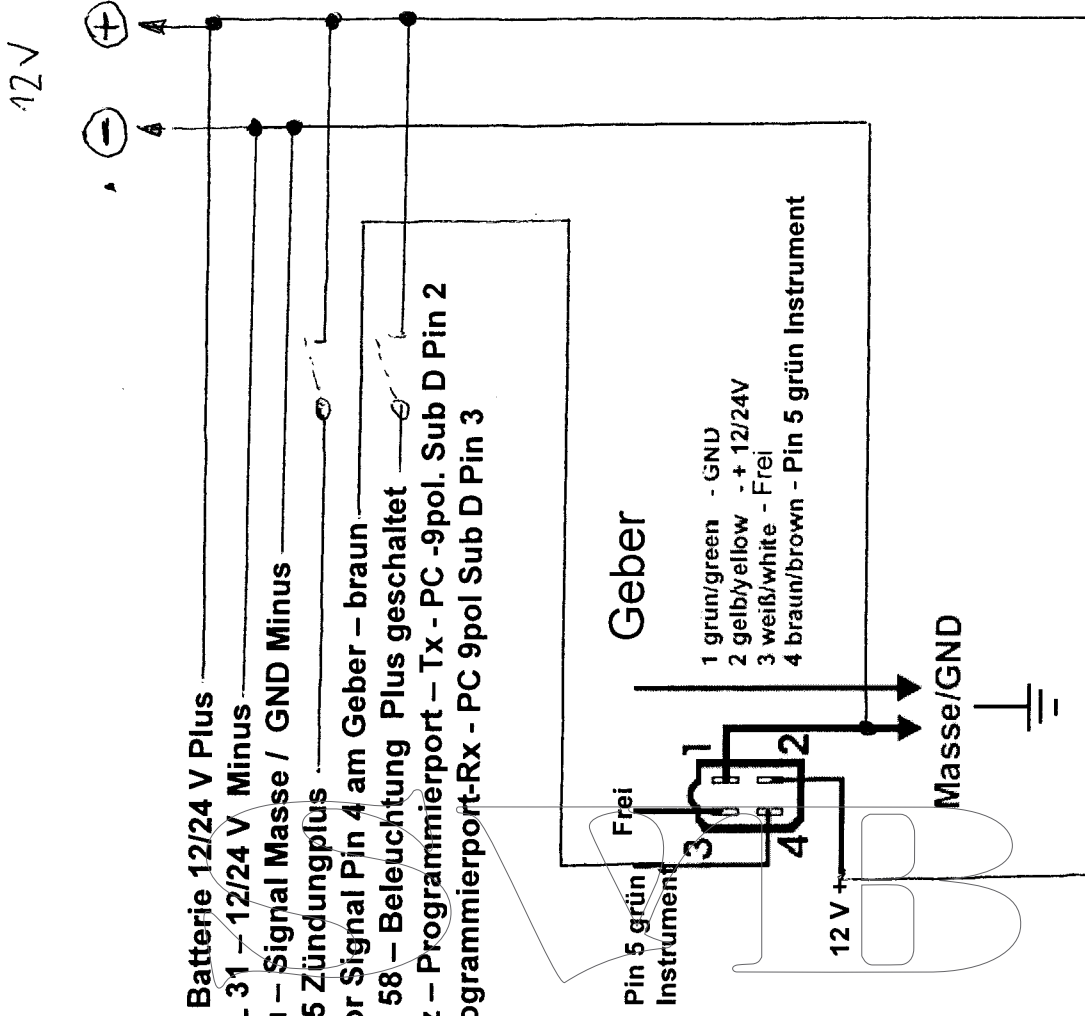

Pin 7 + 8 am Instrument wird nur zum Programmieren der Warnpunktes über PC benötigt.