

# WASI



## WASI POWERBALL // INSTRUCTIONS DE MONTAGE

La WASI POWERBALL a été développée selon un processus qualitatif constant, garanti et certifié par la société allemande Germanische Lloyd SE. De ce fait, notre Powerball est la première ainsi que la seule jonction ancre-chaîne à obtenir ce prestigieux label.

Afin de garantir le bon fonctionnement de la WASI POWERBALL, les instructions de montage et d'installation sont à respecter en tout temps.

### FIGURE 1 CONTENU DE LA LIVRAISON

- › A) connecteur de chaîne avec rotule
- › B) clé Allen (clé hexagonale) pour le montage
- › C1) goujons - côté de l'ancre
- › C2) goujons - côté chaîne
- › D) douille

### FIGURE 2 MONTAGE SUR LE PAN DE L'ANCRE

- › Desserrer la vis de blocage **Pos.1 A** avec la petite clé Allen (3 tours complets)
- › Dévisser les goujons (C1) **Pos. 2 A** avec la grosse clé Allen. Retirer les goujons (C1) et la douille
- › Insérer la douille dans l'alésage de l'arbre d'ancrage
- › Glisser et aligner la WASI POWERBALL sur l'arbre d'ancrage
- › Visser les goujons (C1). **Attention à ne pas trop visser! (Pos. 2 A)**
- › Visser la vis de blocage. **Attention à ne pas trop visser! (Pos. 1 A)**
- › Combler l'espace vide de la vis de sécurité avec du silicone Marine (Marine-Silikon)

### FIGURE 3 MONTAGE SUR LE PAN DE LA CHAÎNE

- › Dévissez la vis de sécurité **Pos.1 B** et le boulon (C2) **Pos.2 B**. Connectez la chaîne à la WASI POWERBALL de la même manière qu'avec l'ensemble d'ancrage. Vissez le boulon (C2) et la vis de sécurité. Attention à ne pas trop visser! Remplissez l'espace vide de la vis de sécurité avec du silicone marin.

EN CAS DE PERTE DE BOULON, DE VIS DE BLOCAGE OU DE LA DOUILLE D'ANCRAGE, LES PIÈCES PEUVENT ÊTRE REMPLACÉES CHEZ VOTRE REVENDEUR SOUS SPÉCIFICATION DU NUMÉRO DE SÉRIE DE VOTRE WASI POWERBALL.

FIGURE 1

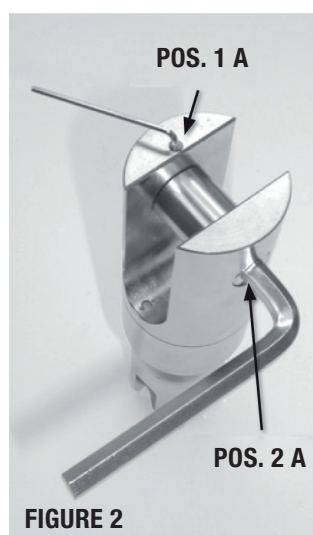
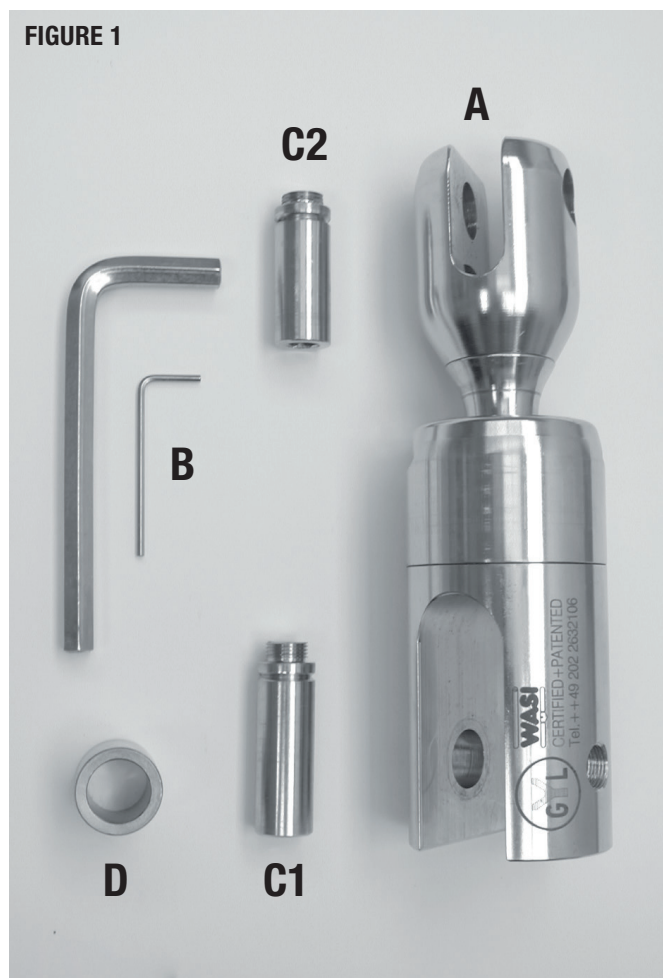


FIGURE 2



FIGURE 3