NEDERLANDS

WAE Outdoor Rush

Wireless Audio Experience

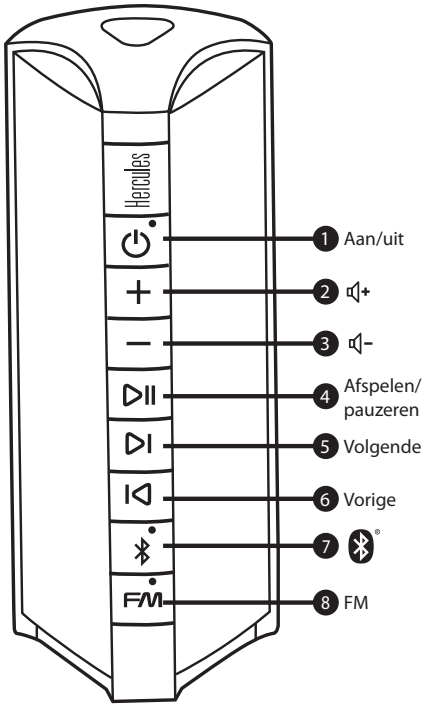

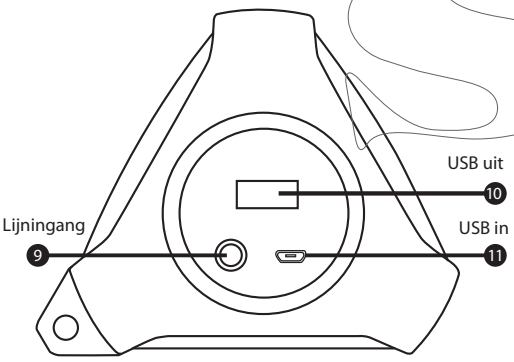

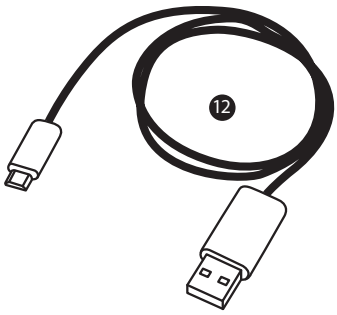

1. **Aan/uit-knop en indicator voor accustatus**
2. **Volume+ knop**
3. **Volume- knop**
4. **Afspelen/pauzeren/dempen-knop**
5. **Volgende-knop**
6. **Vorige-knop**
7. ***Bluetooth*®, knop en -indicator**
8. **FM-radio, knop en -indicator**
9. **Lijningang-connector**
10. **USB-poort**
11. **USB-connector (ingang)**
12. **Kabel voor micro-USB naar USB**

1. Laad de speaker volledig op voor eerste gebruik

Laad de WAE Outdoor Rush speaker volledig op voordat u hem de eerste keer gebruikt. Sluit de meegeleverde Micro-USB connector van de Micro-USB naar USB-kabel (12) aan op de micro-USB-poort (11) van de WAE Outdoor Rush speaker en het andere eind van deze kabel op de USB-poort van een computer of op de voedingsadapter (5 V/1 A)* van een smartphone of tablet.
Het opladen van de accu duurt ongeveer 3,5 uur.
Tijdens het opladen, knippert de indicator voor de accustatus (1) groen. Wanneer de accu volledig is opgeladen, gaat de indicator voor de accustatus (1) uit.
Wanneer de accu bijna leeg is, gaat de indicator voor de accustatus (1) knipperen.

2. Aan de slag met de speaker

Druk op de Aan/uit-knop (1) om de WAE Outdoor Rush speaker aan te zetten. Houd de Aan/uit-knop (1) 2 seconden ingedrukt om de speaker uit te zetten.
Wanneer u de WAE Outdoor Rush de eerste keer gebruikt, is de speaker gereed om gekoppeld te worden. De *Bluetooth*®-indicator (7) knippert blauw.
- Schakel de *Bluetooth*® draadloze technologie in op een smartphone, tablet, MP3-speler of computer en zoek naar beschikbare *Bluetooth*®-apparaten.
- Selecteer WAE Outdoor Rush in de lijst van beschikbare *Bluetooth*®-apparaten en koppel de apparaten. Als er om een toegangscode wordt gevraagd, geef dan 0000 op.
Zodra beide apparaten zijn gekoppeld en verbonden, blijft de *Bluetooth*®-indicator (7) blauw branden. Uw apparaten zijn nu klaar om muziek te gaan afspelen.

3. Bediening van volume en muziek afspelen

Met de knoppen + en - (2 en 3) kan het volumeniveau van de WAE Outdoor Rush speaker worden ingesteld onafhankelijk van de bedieningsknoppen op het *Bluetooth*®-apparaat (smartphone, tablet, MP3-speler).
Bij apparaten die compatibel zijn met de Absolute Volume (AVRCP 1.4) modus wordt het volume rechtstreeks door de WAE Outdoor Rush speaker geregeld.

4. Muziek uit een andere bron afspelen op de WAE Outdoor Rush

Als u muziek wilt afspelen van een andere *Bluetooth*®-muziekbron (smartphone, tablet, computer, MP3) dan de bron die nu wordt gebruikt, houd dan de *Bluetooth*® knop (7) 3 seconden ingedrukt totdat u een biep hoort en het gekoppelde apparaat is losgekoppeld. De *Bluetooth*®-indicator (7) knippert blauw om aan te geven dat er nu een ander *Bluetooth*®-apparaat kan worden gekoppeld en verbonden.

5. De opgeslagen lijst met ooit gekoppelde apparaten wissen

De WAE Outdoor Rush speaker slaat informatie op over de 8 laatst gekoppelde apparaten. U kunt deze informatie wissen door de *Bluetooth*®-knop (7) 8 seconden ingedrukt te houden.

6. FM-radio

Druk op de knop FM-radio (8) om de FM-radio in te schakelen. De indicator FM-radio (8) gaat wit branden.
Bij gebruik voor de eerste keer wordt een automatische scan uitgevoerd. Deze slaat alle gevonden radiostations op en stemt daarna af op het eerst gevonden station. Met de knoppen Vorige (6) en Volgende (5) kiest u andere stations.
Een korte druk op de knop Afspelen/pauzeren (4) zet de dempmodus aan of uit.
Houd de knop FM-radio (8) 3 seconden ingedrukt om de tuner opnieuw naar stations te laten zoeken. Tijdens het scannen knippert de indicator (8) wit. U kunt maximaal 40 stations opslaan.
Download en test alle FM-functies die beschikbaar zijn dankzij de WAE Music app zoals frequenties weergeven en lijst met stations.

7. Lijningang

U kunt een muziekapparaat rechtstreeks aansluiten op de lijningang (9) van de speaker.

8. Standby-modus

Als de WAE Outdoor Rush speaker 10 minuten of langer niets afspeelt via de *Bluetooth*®-functie of de FM-radio, dan schakelt de speaker over naar de standby-modus om de accu te sparen. U haalt de speaker weer uit standby door op de Aan/uit-knop te drukken (1) of de WAE Music app te gebruiken.

9. Oplaadfunctie**

Als de *Bluetooth*®-modus is ingeschakeld (alleen in deze modus), kan een smartphone worden opgeladen door deze aan te sluiten op de USB-poort (10).
Het opladen gaat sneller als u de *Bluetooth*®-functie uitschakelt. Dit doet u door de knop *Bluetooth*® (7) 2 maal in te drukken. Wanneer de smartphone (of ander apparaat) volledig is opgeladen, druk dan de *Bluetooth*® knop (7) nogmaals 2 maal in om de *Bluetooth*®-functie weer in te schakelen.
De WAE Outdoor Rush speaker beschikt over een USB-poort (10) waarmee een extern apparaat zoals een smartphone of MP3-speler kan worden opgeladen.
Het oplaadvermogen dat de speaker levert is 0,5 A, voldoende voor het opladen van de meeste smartphones. Het oplaadvermogen is te laag voor een tablet.

10. IP67-bescherming

Controleer dat het afsluitkapje goed is aangedraaid zodat het apparaat beschermd is tegen water en stof.
Draai het afdekkapje vast of los met het gereedschap dat aan het polsriempje zit.

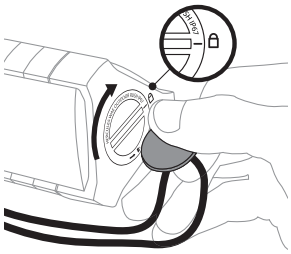

**** Niet meegeleverd.***
***** Er kan een bepaalde kabel (niet meegeleverd) nodig zijn.***

Download de WAE Music app

ONTDEK HET OP Google Play

Download in de App Store

www.hercules.com

Wireless Audio Experience

HOOFDPANEEL MET WAE OUTDOOR RUSH SPEAKER VERBONDEN

Geeft **informatie** over onder andere de app-versie, de firmware-versie en de standby-modus.

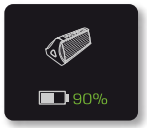

Informatie over het niveau van de accu van de WAE Outdoor Rush speaker.

Opent de **online-handleiding**.

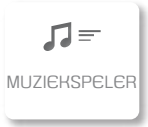

Opent de **muziekspeler**.

Zoekt de WAE Outdoor Rush speaker wanneer de verbinding verlorenis gegaan.
Deze knop is alleen beschikbaar wanneer de verbinding verloren is gegaan.

Opent het **equalizerpaneel**
(alleen in *Bluetooth*® modus).

Zet de WAE Outdoor Rush speaker op **afstand aan/zet** hem in standby-modus.
De standby-modus verbruikt een beetje stroom.

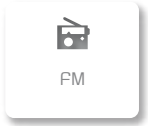

Opent het **controlepaneel**.

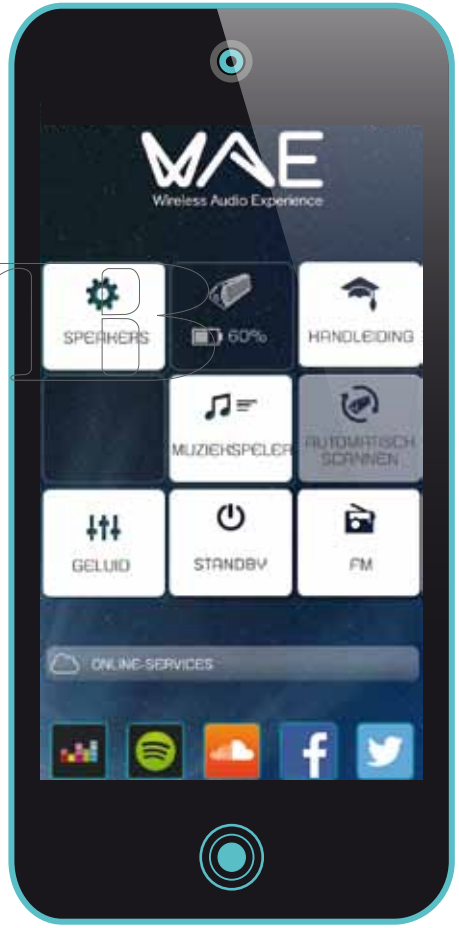

Hoofdpaneel

Hoofdpaneel in standby-modus

Wireless Audio Experience

FM-PANEEL

Frequentieweergavegebied
(van links naar rechts):
- Selecteer het vorige station in de lijst met stations.
- Geselecteerde frequentie.
- Opent het paneel met geavanceerde FM-instellingen.
- Selecteer het volgende station in de lijst met stations.

Volumeregeling
(alleen Android™).

Weergave van **stationbeheermenu**, na een station lang indrukken:
+: station opslaan in de lijst met favorieten (Mem 1 of Mem 2).
X: station verwijderen.

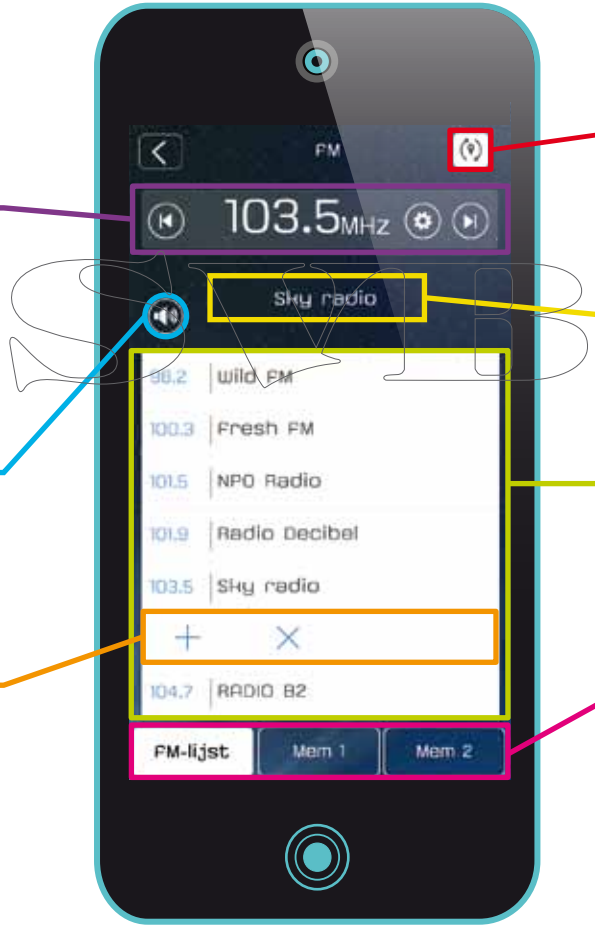

Start de **geolocatie-scan** die een lijst met beschikbare stations levert.
Hiervoor moet GPS ingeschakeld zijn en internet toegankelijk zijn.

Geselecteerde station.
Vereist geolocatie.

Weergave van **stations** en stationsnamen.
Vereist geolocatie.

Knoppen voor **FM-lijst selectie**
(van links naar rechts):
- Lijst met FM-stations.
- Favorietenlijst 1.
- Favorietenlijst 2.

FM-instellingen

Wireless Audio Experience

FM-PANEEL

Back-knop. Gaat terug naar het vorige paneel (in iOS).
Gebruik in Android de ⮌ Back-knop.

Automatisch zoeken naar een station voor of na de nu geselecteerde frequentie.

Handmatig een frequentie selecteren.

Het station **opslaan**.

Selecteer de **FM-instellingen** van de speaker: Europa (EU) of de Verenigde Staten (US).
Als deze instelling wordt gewijzigd, moet er een nieuwe geolocatie-scan worden uitgevoerd.

In-/uitschakelen van het **automatische bijwerken** van de frequenties van uw favorietenlijst tijdens een geolocatie-scan.

Geavanceerde FM-instellingen