



## Abgas - Bordwanddurchführungen ø 24 mm Exhaust - Tru Hull Outlet ø 24 mm


Vor Montage bitte die aktuellen und gültigen Einbauvorschriften für Webasto Heizgeräte lesen!  
Before installing please read the actual and valid installing manual for Webasto heaters!

**AUSEFÜHRUNGEN / MODELS:**  
ø 24 mm gerade - 9018377A  
ø 24 mm gebogen - 9018379A

**INHALT / CONTENT:**  
1x Bordwanddurchführung / Thru hull outlet  
1x Gegenflansch / Counter flange  
2x Silikonichtung / Silicone gasket  
3x Senkkopfschraube / Screw M5x50  
3x Scheibe / Washer ø B5.3  
3x Sechskantmutter / Hexagon nut M5

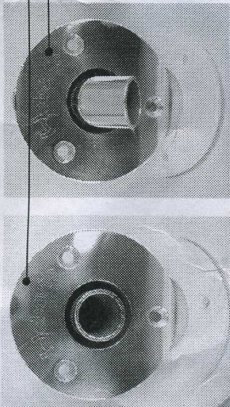


### MONTAGE / INSTALLATION

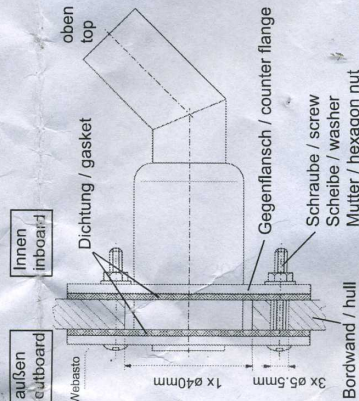

- MONTAGE:**
1. Position festlegen, Zentrum anzeichnen;
  2. 1 x Bohrung ø 40 mm bohren;
  3. Position der Bohrungen ø 5.5 mm anzeichnen, verwenden Sie dabei die Bordwanddurchführung als Schablone;
  4. 3 x Bohrung ø 5.5 mm bohren;
  5. Bohrungskanten mit entsprechendem Lack versiegeln;
  6. Bordwanddurchführung in der abgebildeten Reihenfolge montieren;
  7. Anzugsmoment der Schrauben beachten um Schäden an der Bootswand zu vermeiden;
  8. Dichtigkeit überprüfen.

- INSTALLATION:**
1. define position, mark middle;
  2. drilling 1 x hole ø 40 mm;
  3. mark the position of the ø 5.5 mm holes by using the outlet as a template;
  4. drilling 3 x hole ø 5.5 mm;
  5. seal the cut edges with a proper paint;
  6. mount the assembly in the sequence as shown in the picture;
  7. be careful of the screw torque to avoid damage at the hull surface;
  8. proof the tightness.

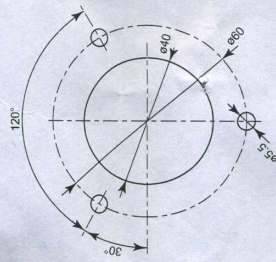



Bohrbild  
Hole figure

## Abgas - Bordwanddurchführungen ø 38 mm Exhaust - Tru Hull Outlet ø 38 mm


Vor Montage bitte die aktuellen und gültigen Einbauvorschriften für Webasto Heizgeräte lesen!  
Before installing please read the actual and valid installing manual for Webasto heaters!

**AUSEFÜHRUNGEN / MODELS:**  
ø 38 mm gerade - 9018378A  
ø 38 mm gebogen - 9018380A

**INHALT / CONTENT:**  
1x Bordwanddurchführung / Thru hull outlet  
1x Gegenflansch / Counter flange  
2x Silikonichtung / Silicone gasket  
4x Senkkopfschraube / Screw M5x50  
4x Scheibe / Washer ø B5.3  
4x Sechskantmutter / Hexagon nut M5

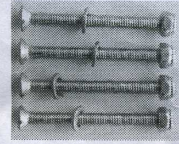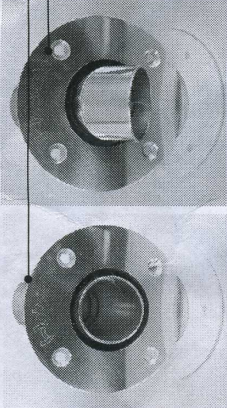


### MONTAGE / INSTALLATION

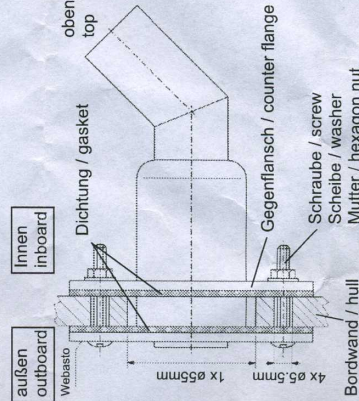

- MONTAGE:**
1. Position festlegen, Zentrum anzeichnen;
  2. 1 x Bohrung ø 55 mm bohren;
  3. Position der Bohrungen ø 5.5 mm anzeichnen, verwenden Sie dabei die Bordwanddurchführung als Schablone;
  4. 4 x Bohrung ø 5.5 mm bohren;
  5. Bohrungskanten mit entsprechendem Lack versiegeln;
  6. Bordwanddurchführung in der abgebildeten Reihenfolge montieren;
  7. Anzugsmoment der Schrauben beachten um Schäden an der Bootswand zu vermeiden;
  8. Dichtigkeit überprüfen.

- INSTALLATION:**
1. define position, mark middle;
  2. drilling 1 x hole ø 55 mm;
  3. mark the position of the ø 5.5 mm holes by using the outlet as a template;
  4. drilling 4 x hole ø 5.5 mm;
  5. seal the cut edges with a proper paint;
  6. mount the assembly in the sequence as shown in the picture;
  7. be careful of the screw torque to avoid damage at the hull surface;
  8. proof the tightness.

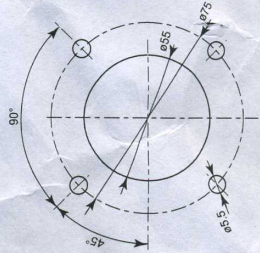

Bohrbild  
Hole figure