

FUSION® Apollo™ MS-SRX400

MANUALE UTENTE



ITALIANO

FUSION®
FUSIONENTERTAINMENT.COM

© 2018 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.fusionentertainment.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin®, FUSION®, e il logo Fusion sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Apollo™, FUSION-Link™, FUSION PartyBus™ e True-Marine™ sono marchi di Garmin. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Apple®, AirPlay® e App Store™ sono marchi di Apple Inc. Android™ e Google Play™ sono marchi di Google Inc. I marchi e i logo Bluetooth® appartengono a Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance Corporation. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Operazioni preliminari	1
Comandi dello stereo a zone Apollo SRX400	1
Schermo dello stereo a zone Apollo SRX400	1
Selezione di una sorgente	1
Immissione di testo	1
Regolazione dell'intensità della retroilluminazione	1
Attivazione della modalità standby	1
Controllo audio	1
Regolazione del volume	1
Disattivare l'audio di tutti gli stereo collegati	1
Regolazione del tono	2
Regolazione del livello del subwoofer	2
Impostazioni DSP	2
Configurare le impostazioni DSP	2
Riproduzione di un dispositivo Bluetooth	2
Collegamento di un dispositivo Bluetooth compatibile	2
Selezione di una sorgente Bluetooth differente	2
Impostazioni della sorgente Bluetooth	2
App di controllo remoto FUSION-Link	2
Radio	3
Impostazione della regione di sintonizzazione	3
Cambio della stazione radio	3
Preselezioni	3
Memorizzare una stazione	3
Selezione di una preselezione da un elenco	3
Rimozione delle preselezioni	3
Apple AirPlay®	3
Impostazione dello stereo a zone Apollo SRX400 come access point wireless	3
Connessione a un dispositivo Apple tramite AirPlay	3
Impostazione di una password AirPlay	3
FUSION PartyBus Networking	4
Collegamento del dispositivo FUSION PartyBus a un access point wireless	4
Streaming da un dispositivo di rete FUSION PartyBus	4
Interrompere lo streaming da un dispositivo FUSION PartyBus sulla rete	4
Riproduzione UPnP della rete	4
Impostazioni generali	4
Impostazioni delle zone dell'altoparlante	5
Disattivazione degli amplificatori interni	5
Opzioni di alimentazione	5
Impostazioni di rete	5
Configurazione della rete avanzata	5
Ripristino delle impostazioni di rete	6
Appendice	6
App di controllo remoto FUSION-Link	6
Registrazione del Apollo SRX400	6
Pulizia del dispositivo	6
Aggiornamenti software	6
Prodotti True-Marine™	6
Specifiche	6
Risoluzione dei problemi	7
Lo stereo non risponde alla pressione dei tasti	7
L'audio Bluetooth viene interrotto da brevi pause	7
Lo stereo non visualizza tutte le informazioni sui brani dalla sorgente Bluetooth	7
Risoluzione dei problemi di rete	7
Lo stereo resta bloccato quando viene collegato a un dispositivo Apple	7
Lo stereo non rileva il dispositivo Apple connesso	7

Operazioni preliminari

⚠ AVVERTENZA

Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Comandi dello stereo a zone Apollo SRX400



Tasto	Funzione
Manopola	<ul style="list-style-type: none"> Ruotarla per regolare il volume, scorrere i menu o modificare un'impostazione. Premere per selezionare un'opzione o un'impostazione. Tenere premuto per selezionare l'altra scheda nella schermata.
	<ul style="list-style-type: none"> Premere per accendere il dispositivo. Premere per disattivare e riattivare l'audio. Tenere premuto per spegnere il dispositivo.
	<ul style="list-style-type: none"> Premere per aprire il menu. Premere per tornare alla schermata precedente dal menu. Tenere premuto per uscire dal menu.
	<ul style="list-style-type: none"> Premere per aprire la schermata di selezione delle sorgenti e selezionare una sorgente. Tenere premuto per collegarsi e scollegarsi dalla rete FUSION PartyBus™.
	<ul style="list-style-type: none"> Premere per passare direttamente all'inizio della traccia o alla traccia precedente, quando si utilizza una sorgente applicabile. Tenere premuto per riavvolgere la traccia, se si utilizza una sorgente applicabile. AM/FM: <ul style="list-style-type: none"> Premere per sintonizzarsi sulla stazione o sulla pre-selezione precedente. Tenere premuto per una sintonizzazione più rapida (solo modalità manuale).
	<ul style="list-style-type: none"> Premere per sospendere o riprendere la traccia corrente, quando si utilizza una sorgente applicabile. AM/FM: premere per scorrere le modalità di sintonizzazione (auto, manuale e predefiniti).
	<ul style="list-style-type: none"> Premere per passare alla traccia successiva, se si utilizza una sorgente applicabile. Tenere premuto per mandare avanti veloce la traccia, se si utilizza una sorgente applicabile. AM/FM: <ul style="list-style-type: none"> Premere per sintonizzarsi sulla stazione o sulla pre-selezione successiva. Tenere premuto per una sintonizzazione più rapida (solo modalità manuale).

Schermo dello stereo a zone Apollo SRX400

Le informazioni visualizzate sullo schermo variano a seconda della sorgente selezionata. Questo esempio mostra il dispositivo che riproduce una traccia su un dispositivo connesso mediante la tecnologia wireless Bluetooth®.



①	Sorgente
②	Copertina dell'album (se disponibile da una sorgente compatibile)
③	Dettagli della traccia
④	Tempo trascorso e durata della traccia (se disponibile)

Selezione di una sorgente

- 1 Selezionare .
- 2 Ruotare la manopola per evidenziare una sorgente.
- 3 Premere la manopola per selezionare la sorgente.

Immissione di testo

- 1 In un campo che consente di inserire del testo, selezionare per eliminare i caratteri esistenti.
- 2 Se necessario, selezionare o per utilizzare numeri o lettere.
- 3 Se necessario, selezionare per modificare l'uso di maiuscole e minuscole.
- 4 Ruotare la manopola per scegliere un carattere, quindi premere la manopola per selezionarlo.
- 5 Selezionare per salvare il nuovo testo.

Regolazione dell'intensità della retroilluminazione

NOTA: se è stato collegato il cavo di attenuazione sul sistema di cablaggi al cavo di illuminazione dell'imbarcazione, la retroilluminazione viene automaticamente attenuata quando le luci sull'imbarcazione sono accese. Ciò può modificare la modalità con cui si regola l'impostazione della luminosità.

- 1 Selezionare > **IMPOSTAZIONI** > **LUMINOSITÀ**.
- 2 Ruotare la ghiera.

Attivazione della modalità standby

È possibile impostare lo stereo perché passi in modalità standby di risparmio energetico quando si spegne il dispositivo o si tiene premuto . Accendendo il dispositivo o premendo di nuovo , l'attivazione richiede meno di 30 secondi, come di consueto.

NOTA: quando lo stereo viene impostato per utilizzare la modalità standby di risparmio energetico, continua ad assorbire corrente dalla batteria. L'assorbimento di corrente massimo in modalità standby è di 50 mA.

Selezionare > **IMPOSTAZIONI** > **OPZIONI DI ALIMENTAZIONE** > **MODALITÀ STANDBY**.

Ora lo stereo entra in modalità standby quando si tiene premuto .

Controllo audio

Regolazione del volume

Ruotare la ghiera.

Disattivare l'audio di tutti gli stereo collegati

È possibile disattivare rapidamente l'audio di questo stereo o di tutti gli stereo collegati alla rete (*FUSION PartyBus Networking*, pagina 4).

- 1 Da qualsiasi sorgente, selezionare .
Viene visualizzato il simbolo dell'audio disattivato e l'audio di questo stereo viene disattivato.
- 2 Tenere premuta la manopola per selezionare **DISATTIVA AUDIO SISTEMA**.
L'audio di tutti gli stereo collegati viene disattivato.
- 3 Premere la manopola per selezionare **ATTIVA AUDIO SISTEMA**.
L'audio viene ripristinato su tutti gli stereo collegati.

Regolazione del tono

- 1 Selezionare  > **IMPOSTAZIONI** > **ZONA** > **ZONA 1** > **TONO**.
- 2 Ruotare la manopola per regolare il livello.
- 3 Premere la manopola per passare a un tono differente.

Regolazione del livello del subwoofer

- 1 Ruotare la ghiera.
Viene visualizzata la schermata di regolazione del volume.
- 2 Tenere premuta la manopola per selezionare la scheda **LIVELLO SUBWOOFER**.
- 3 Ruotare la manopola per regolare il livello del subwoofer.

Impostazioni DSP

Questo stereo include la funzione di elaborazione del segnale digitale (DSP). È possibile selezionare impostazioni DSP preconfigurate per altoparlanti e amplificatori FUSION® per ottimizzare la riproduzione audio nelle loro posizioni di installazione.

Tutte le impostazioni DSP vengono configurate utilizzando l'app di controllo remoto FUSION-Link™ (*App di controllo remoto FUSION-Link*, pagina 2).

Configurare le impostazioni DSP

È necessario scaricare e installare l'app di controllo remoto FUSION-Link sul dispositivo Apple® o Android™ compatibile prima di poter configurare le impostazioni DSP (*App di controllo remoto FUSION-Link*, pagina 2).

È possibile configurare le impostazioni DSP per ottimizzare l'audio con gli altoparlanti installati, gli amplificatori e l'ambiente.

- 1 Dal menu delle impostazioni sul dispositivo Apple o Android, collegare lo stereo tramite la tecnologia Bluetooth o connettersi alla stessa rete wireless dello stereo.
- 2 Aprire l'app di controllo remoto FUSION-Link sul dispositivo Apple o Android compatibile.
- 3 Se necessario, selezionare lo stereo che si desidera configurare.
- 4 Selezionare .
- 5 Se necessario, selezionare la scheda **MUSIC SETTINGS**.
- 6 Selezionare **ZONE 1** > **DSP SETTINGS**.
- 7 Configurare le impostazioni DSP come necessario, a seconda dei modelli di altoparlanti FUSION e amplificatori collegati alla zona.
- 8 Dopo avere terminato di configurare le impostazioni DSP, selezionare **<** > **SEND DSP SETTINGS**.

Riproduzione di un dispositivo Bluetooth

È possibile associare allo stereo fino a otto dispositivi multimediali Bluetooth.

È possibile controllare la riproduzione utilizzando i comandi dello stereo su tutti i dispositivi Bluetooth e su alcuni dispositivi è

possibile sfogliare la raccolta musicale dal menu sullo stereo. Sui dispositivi Bluetooth che non supportano la navigazione multimediale, è necessario selezionare il brano o la playlist sul dispositivo multimediale.

La disponibilità di informazioni sui brani come il titolo, il nome dell'artista, la durata delle tracce e la copertina dell'album dipende dalla capacità del lettore multimediale e dell'applicazione musicale.

Collegamento di un dispositivo Bluetooth compatibile

È possibile riprodurre supporti da un dispositivo Bluetooth compatibile utilizzando una connessione wireless Bluetooth.

È possibile controllare la riproduzione musicale con l'app su un dispositivo Bluetooth oppure utilizzando l'app di controllo remoto FUSION-Link (*App di controllo remoto FUSION-Link*, pagina 2).

- 1 Selezionare la sorgente **BT**.
- 2 Selezionare  > **VISIBILE** per rendere visibile lo stereo al dispositivo Bluetooth compatibile.
- 3 Attivare Bluetooth sul dispositivo Bluetooth compatibile.
- 4 Posizionare il dispositivo compatibile Bluetooth entro la portata di 10 m (33 piedi) dallo stereo.
- 5 Sul dispositivo Bluetooth compatibile, cercare i dispositivi Bluetooth.
- 6 Sul dispositivo Bluetooth compatibile, selezionare lo stereo dall'elenco dei dispositivi rilevati.
- 7 Sul dispositivo Bluetooth compatibile, attenersi alle istruzioni visualizzate per associare e connettersi allo stereo rilevato.
Durante l'associazione, il dispositivo Bluetooth compatibile può richiedere di confermare un codice sullo stereo. Lo stereo non visualizza un codice, ma si collega correttamente quando il messaggio viene confermato sul dispositivo Bluetooth.
- 8 Se il dispositivo Bluetooth compatibile non si connette immediatamente allo stereo, ripetere i passi da 1 a 7.

L'impostazione VISIBILE viene disattivata automaticamente dopo due minuti.

NOTA: su alcuni dispositivi Bluetooth, la regolazione del volume sul dispositivo influisce sul livello del volume sullo stereo.

Selezione di una sorgente Bluetooth differente

Quando si dispone di più di un dispositivo Bluetooth associato allo stereo, è possibile selezionare una sorgente differente laddove necessario. È possibile associare allo stereo fino a otto dispositivi Bluetooth.

- 1 Con la sorgente **BT** selezionata, selezionare .
- 2 Selezionare un dispositivo Bluetooth.

Impostazioni della sorgente Bluetooth

Con la sorgente BT selezionata, selezionare .

VISIBILE: consente ai dispositivi Bluetooth di rilevare lo stereo.

È possibile disattivare questa impostazione per impedire la possibile interruzione dell'audio dopo l'associazione di un dispositivo Bluetooth allo stereo.

RIMUOVI DISPOSITIVO: rimuove il dispositivo Bluetooth dallo stereo. Per ascoltare nuovamente l'audio da questo dispositivo Bluetooth, è necessario associare nuovamente il dispositivo.

App di controllo remoto FUSION-Link

È possibile utilizzare l'app di controllo remoto FUSION-Link sul dispositivo Apple o Android compatibile per regolare il volume

dello stereo, cambiare la sorgente, controllare la riproduzione, selezionare e gestire le preselezioni radio e regolare alcune impostazioni dello stereo. È possibile utilizzare l'app per impostare e configurare profili DSP sullo stereo. È possibile utilizzare l'app per aggiornare il software dello stereo in modalità wireless.

L'app comunica con lo stereo utilizzando una connessione wireless per il dispositivo mobile. È necessario collegare il dispositivo compatibile allo stereo mediante la tecnologia Bluetooth o Wi-Fi® per utilizzare l'app.

Se lo stereo è connesso a una rete con un access point Wi-Fi, l'app è in grado di comunicare con lo stereo utilizzando la rete per una gamma più ampia rispetto a una connessione Bluetooth.

NOTA: connettere la app mediante una connessione Wi-Fi per aggiornare il software dello stereo in modalità wireless. Non è possibile aggiornare il software del dispositivo mediante una connessione Bluetooth.

Per informazioni sull'app di controllo remoto FUSION-Link per i dispositivi Apple o Android compatibili, accedere a Apple App StoreSM o allo store Google PlayTM.

Radio

Per ascoltare una radio AM o FM, è necessario disporre di un'antenna AM/FM per la nautica collegata correttamente allo stereo e trovarsi nella portata di una stazione di trasmissione. Per istruzioni sul collegamento di un'antenna AM/FM, consultare le istruzioni di installazione dello stereo.

Impostazione della regione di sintonizzazione

È necessario selezionare la regione in cui ci si trova attualmente per ricevere correttamente le stazioni AM e FM.

- 1 Selezionare  > **IMPOSTAZIONI** > **REGIONE DI SINTONIZZAZIONE**.
- 2 Selezionare la regione in cui ci si trova.

Cambio della stazione radio

- 1 Selezionare una sorgente applicabile, ad esempio **FM**.
- 2 Selezionare  per selezionare una modalità di sintonizzazione.
È possibile utilizzare la modalità Auto per cercare le stazioni, la modalità Manuale per sintonizzarsi manualmente su una stazione e la modalità Preselezione per selezionare la successiva stazione predefinita.
- 3 Selezionare  o  per sintonizzarsi sulla stazione.

Preselezioni

È possibile salvare le stazioni AM, FM preferite come preselezioni per un accesso semplificato.

Memorizzare una stazione

- 1 Con una sorgente applicabile selezionata, sintonizzare lo stereo su una stazione o su un canale.
- 2 Tenere premuta la manopola per selezionare la scheda **PREDEFINITI**.
- 3 Selezionare .

SUGGERIMENTO: è possibile salvare rapidamente la stazione o il canale selezionato come preselezione tenendo premuto .

Selezione di una preselezione da un elenco

- 1 Con una sorgente applicabile selezionata, tenere premuta la manopola per selezionare la scheda **PREDEFINITI**.
- 2 Selezionare una preselezione dall'elenco.

Rimozione delle preselezioni

- 1 Con una sorgente applicabile selezionata, tenere premuta la manopola per selezionare la scheda **PREDEFINITI**.
- 2 Selezionare .
- 3 Selezionare le preselezioni che si intende rimuovere.
- 4 Al termine della rimozione, selezionare .

Apple AirPlay®

Impostazione dello stereo a zone Apollo SRX400 come access point wireless

Se lo stereo a zone non è connesso a una rete FUSION PartyBus e si desidera connettere a quest'ultimo alcuni dispositivi mobili utilizzando la tecnologia Wi-Fi, è necessario configurarlo come access point wireless. Ciò consente di connettere un dispositivo Apple ed eseguire lo streaming di file multimediali utilizzando la funzione AirPlay.

- 1 Selezionare  > **IMPOSTAZIONI** > **RETE** > **ACCESS POINT WI-FI**.
- 2 Selezionare **SSID** e modificare l'SSID o il nome predefinito per l'access point wireless (opzionale).
- 3 Selezionare **SICUREZZA AP**, quindi modificare il tipo di sicurezza per l'access point (opzionale).
NOTA: si consiglia di utilizzare l'impostazione predefinita **SICUREZZA AP WPA2 PERSONALE**. Si tratta del protocollo di sicurezza wireless più diffuso e sicuro.
- 4 Selezionare **PASSWORD**, quindi modificare la password predefinita per l'access point (opzionale).
- 5 Se necessario, selezionare **PAESE** e selezionare la propria regione.
- 6 Selezionare **CANALE** e selezionare un intervallo di canali per l'access point (opzionale).
- 7 Selezionare **SALVA**.

È possibile regolare la configurazione dell'access point wireless in qualsiasi momento (*Impostazioni dell'access point wireless*, pagina 5).

Connessione a un dispositivo Apple tramite AirPlay

- 1 Dal menu delle impostazioni sul dispositivo Apple, connettersi alla stessa rete wireless dello stereo FUSION compatibile.
NOTA: è possibile collegare alcuni dispositivi Apple alla rete mediante una connessione Ethernet cablata, se applicabile. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Apple.
- 2 Sul dispositivo Apple, aprire l'app di musica che si desidera eseguire in streaming sullo stereo.
- 3 Nell'app o nel programma musicale, selezionare  o , quindi selezionare il nome dello stereo.
- 4 Se necessario, avviare la riproduzione musicale sull'app.
Lo stereo passa automaticamente alla sorgente AIRPLAY e riproduce l'audio dl dispositivo Apple.
NOTA: su alcuni dispositivi AirPlay, la regolazione del volume sul dispositivo influisce sul livello del volume sullo stereo.

Impostazione di una password AirPlay

È possibile impostare una password che un utente deve immettere al momento della connessione allo stereo tramite la funzione AirPlay.

- 1 Selezionare  > **IMPOSTAZIONI** > **PASSWORD AirPlay**.
- 2 Immettere una password.

NOTA: la password AirPlay effettua la distinzione tra maiuscole e minuscole.


Al momento della connessione a questo stereo tramite la funzione AirPlay, l'utente deve immettere la password sul proprio dispositivo Apple.

FUSION PartyBus Networking

La funzione FUSION PartyBus networking consente di collegare più stereo compatibili e stereo a zone su una rete, utilizzando una combinazione di collegamenti cablati e wireless.

Un stereo FUSION PartyBus, come lo stereo Apollo RA770 possono riprodurre in streaming sorgenti su altri dispositivi FUSION PartyBus collegati alla rete. I dispositivi FUSION PartyBus collegati possono inoltre controllare la riproduzione dei file multimediali sullo stereo FUSION PartyBus. Uno stereo a zone FUSION PartyBus, come lo stereo a zone Apollo SRX400 è in grado di eseguire lo streaming da uno stereo FUSION PartyBus, ma non può riprodurre in streaming sorgenti su altri dispositivi FUSION PartyBus sulla rete.

È possibile connettere a una rete fino a otto dispositivi FUSION PartyBus in modalità wireless.

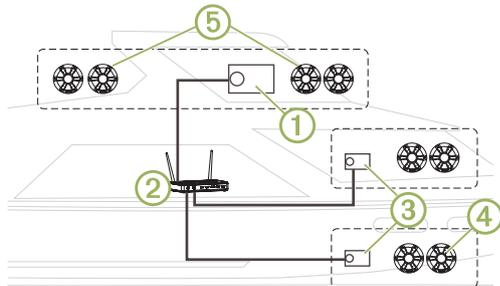

Nell'immagine precedente, uno stereo Apollo RA770 (1) è connesso a un router wireless (2) e a due stereo a zone Apollo SRX400 (3). I due stereo a zone FUSION PartyBus possono riprodurre in streaming le sorgenti dello stereo FUSION PartyBus.

Uno stereo a zone FUSION PartyBus non è la stessa cosa della zona di un altoparlante. Si tratta di uno stereo indipendente che può riprodurre i file multimediali da sorgenti collegate oppure eseguire lo streaming da uno stereo FUSION PartyBus sulla rete. È possibile collegare uno stereo a zone FUSION PartyBus, come uno stereo a zone Apollo SRX400, a una singola zona di un altoparlante (4). È possibile collegare uno stereo FUSION PartyBus, ad esempio uno stereo Apollo RA770, a più zone di un altoparlante (5) per coprire un'area più vasta con tale stereo. I dispositivi FUSION PartyBus non possono controllare il volume dell'altoparlante di un altro stereo. È possibile regolare il volume degli altoparlanti o delle zone degli altoparlanti collegati direttamente al solo stereo.

Collegamento del dispositivo FUSION PartyBus a un access point wireless

- 1 Selezionare **IMPOSTAZIONI > RETE > CLIENT WI-FI > SSID.**

Viene visualizzato un elenco di access point wireless.

- 2 Selezionare l'access point FUSION PartyBus wireless.
- 3 Selezionare un'opzione:

- Per immettere la password, selezionare **PASSWORD**, inserire la password e selezionare **✓**.
- Se ci si sta connettendo all'access point wireless WPS, verificare che il pulsante WPS sia stato premuto sull'access point, quindi selezionare **WPS**.

NOTA: dopo aver selezionato **WPS** sono necessari fino a due minuti per connettersi all'access point.

- 4 Selezionare **SALVA.**

Streaming da un dispositivo di rete FUSION PartyBus

Prima di eseguire lo streaming di contenuti multimediali da uno stereo FUSION PartyBus, è necessario collegare il dispositivo alla rete FUSION PartyBus tramite una connessione cablata o wireless. Leggere le istruzioni di installazione di Apollo RA770.

È possibile eseguire lo streaming di file multimediali da uno stereo Apollo RA770, ma non è possibile eseguire lo streaming di file multimediali da un altro stereo a zone Apollo SRX400.

NOTA: non è possibile eseguire lo streaming da uno stereo utilizzando la sorgente Apple AirPlay.

- 1 Selezionare **↻**.
- 2 Tenere premuta la manopola per selezionare la scheda **PARTYBUS**.

SUGGERIMENTO: tenere premuto **↻** per collegarsi rapidamente alla rete FUSION PartyBus.

Il dispositivo mostra un elenco di stereo FUSION PartyBus disponibili sulla rete.

- 3 Selezionare lo stereo da cui eseguire lo streaming.

Lo stereo a zone Apollo SRX400 avvia lo streaming della stessa sorgente del dispositivo FUSION PartyBus connesso e una cornice verde viene visualizzata intorno alla schermata del dispositivo. Tutte le funzioni di riproduzione dei supporti influiscono su entrambi i dispositivi.

Interrompere lo streaming da un dispositivo FUSION PartyBus sulla rete

Durante lo streaming da un dispositivo FUSION PartyBus sulla rete, è necessario scollegarsi dal dispositivo prima di poter riprodurre sorgenti locali sullo stereo.

- 1 Selezionare **↻**.
- 2 Selezionare **PARTYBUS > ESCI DA PARTYBUS**.

SUGGERIMENTO: tenere premuto **↻** per scollegarsi rapidamente dalla rete FUSION PartyBus.

Riproduzione UPnP della rete

Questo stereo può riprodurre contenuti da dispositivi Universal Plug and Play (UPnP) connessi alla rete, ad esempio computer e server multimediali. È necessario collegare il dispositivo UPnP alla stessa rete dello stereo tramite una connessione cablata o wireless ed è necessario configurare il dispositivo per condividere i contenuti multimediali attraverso la rete. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale Utente del dispositivo UPnP.

Dopo aver collegato il dispositivo UPnP alla rete e configurato per condividere contenuti multimediali, la sorgente UPnP compare sulla schermata di selezione delle sorgenti di ciascuno stereo sulla rete (*Selezione di una sorgente, pagina 1*).

Impostazioni generali

Selezionare **IMPOSTAZIONI**.

NOTA: quando un pulsante di opzione è attivato anche l'opzione è attivata. Quando il pulsante di opzione è disattivato anche l'opzione è disattivata.

ZONA: consente di configurare la zona dell'altoparlante (*Impostazioni delle zone dell'altoparlante, pagina 5*).

LUMINOSITÀ: consente di regolare luminosità dello schermo e la retroilluminazione (*Regolazione dell'intensità della retroilluminazione, pagina 1*).

REGIONE DI SINTONIZZAZIONE: consente di impostare la regione utilizzata dalle sorgenti FM o AM.

LINGUA: imposta la lingua sul dispositivo.

NOME DISPOSITIVO: imposta un nome per questo stereo

PASSWORD AirPlay: Consente di impostare una password che l'utente deve immettere quando si connette allo stereo utilizzando la funzione AirPlay (*Impostazione di una password AirPlay, pagina 3*).

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE: consente di regolare impostazioni di alimentazione, come ad esempio la modalità standby e la modalità di risparmio energetico (*Opzioni di alimentazione, pagina 5*).

RETE: consente di collegarsi e configurare le impostazioni della rete FUSION PartyBus (*Impostazioni di rete, pagina 5*).

AGGIORNA > STEREO: consente di aggiornare il software dello stereo.

AGGIORNA > RIPRISTINO PREDEFINITO: consente di reimpostare tutti i valori predefiniti delle impostazioni.

INFO: mostra le informazioni sulla versione software e altre informazioni dello stereo.

Impostazioni delle zone dell'altoparlante

Selezionare  > **IMPOSTAZIONI > ZONA > ZONA 1.**

ALZA IL VOLUME: mantiene la risposta di frequenza a volumi bassi e aumenta il volume audio percepito ad alti volumi.

TONO: consente di impostare gli acuti, i mezzitoni e i bassi.

NOME ZONA: consente di impostare il nome di una zona di questo altoparlante per renderla più facile da identificare.

FREQUENZA SUBWOOFER: consente di impostare la frequenza massima del subwoofer, al fine di armonizzarla con il suono prodotto dagli altoparlanti e dal subwoofer. I segnali audio al di sopra della frequenza selezionata non vengono passati al subwoofer.

ALTRE INFO: consente di impostare il limite del volume, il limite del subwoofer e il bilanciamento degli altoparlanti.

Disattivazione degli amplificatori interni

Se gli altoparlanti sono collegati ad un amplificatore esterno, è possibile disattivare l'amplificatore interno per ridurre il consumo energetico.

1 Selezionare  > **IMPOSTAZIONI > ZONA.**

2 Selezionare **AMP ON INTERNA** per disattivare il pulsante di opzione.

Opzioni di alimentazione

Selezionare  > **IMPOSTAZIONI > OPZIONI DI ALIMENTAZIONE.**

NOTA: quando un pulsante di opzione è attivato anche l'opzione è attivata. Quando il pulsante di opzione è disattivato anche l'opzione è disattivata.

RISPARMIO ENERGIA: disattiva la retroilluminazione LSD dopo un minuto di inattività per ridurre il consumo della batteria.

MODALITÀ STANDBY: consente di attivare lo standby a bassa potenza anziché spegnere lo stereo completamente. Se attivato, lo stereo si accende molto più velocemente, tuttavia lo stereo utilizza più batteria in modalità standby rispetto a quando è spento.

SISTEMA SPENTO: consente di inviare un segnale per disattivare tutti i dispositivi connessi alla rete.

Impostazioni di rete

Selezionare  > **IMPOSTAZIONI > RETE.**

WI-FI SPENTO: consente di disattivare tutte le funzioni wireless Wi-Fi.

CLIENT WI-FI: consente di configurare lo stereo a zone come client wireless affinché sia possibile collegarlo in modalità wireless ad altri dispositivi.

ACCESS POINT WI-FI: consente di configurare lo stereo a zone come access point wireless (*Impostazioni dell'access point wireless, pagina 5*).

AVANZATE: consente di configurare le impostazioni wireless e cablate avanzate, come DHCP e SSID.

RIPRISTINA: consente di ripristinare tutte le impostazioni rete di questo stereo ai valori predefiniti.

Configurazione della rete avanzata

È possibile eseguire operazioni avanzate di collegamento di rete su un dispositivo FUSION PartyBus, come definire intervalli DHCP e impostare indirizzi IP statici.

Impostazioni dell'access point wireless

Selezionare  > **IMPOSTAZIONI > RETE > AVANZATE > ACCESS POINT WI-FI**

NOTA: è necessario configurare il dispositivo affinché funga da access point wireless prima di poter modificare le impostazioni (*Impostazione dello stereo a zone Apollo SRX400 come access point wireless, pagina 3*).

SSID: consente di impostare l'SSID o nome della rete.

SICUREZZA AP: consente di impostare il tipo di protocollo di sicurezza wireless utilizzato dall'access point.

NOTA: si consiglia di impostare SICUREZZA AP utilizzando WPA2 PERSONALE. Si tratta del protocollo di sicurezza wireless più diffuso e sicuro.

PASSWORD: consente di impostare la password per l'access point. Non è disponibile quando l'impostazione SICUREZZA AP è impostata su NESSUNO.

PAESE: consente di impostare la regione in cui si trova lo stereo. Regioni diverse possono utilizzare canali differenti sullo spettro wireless, perciò è necessario impostare questa opzione in funzione dei dispositivi wireless locali.

CANALE: consente di impostare l'access point per utilizzare un gruppo di canali nel range alto, basso o medio dello spettro disponibile per la propria regione. Per ottenere prestazioni migliori, impostare il canale in un range con un numero ridotto di access point di trasmissione.

SERVER DHCP: consente di impostare il dispositivo per fungere da access point wireless e server DHCP sulla rete.

WPS: stabilisce una connessione Wi-Fi Protected Setup (WPS). I dispositivi con pulsante o impostazione WPS possono connettersi all'access point su questo stereo quando la connessione WPS è attiva.

NOTA: dopo aver selezionato WPS sono necessari fino a due minuti per connettersi all'access point.

Impostazioni DHCP

Selezionare  > **IMPOSTAZIONI > RETE > AVANZATE > SERVER DHCP.**

DHCP ABILITATO: consente di impostare il dispositivo come server DHCP sulla rete.

INIZIO IP: consente di impostare il primo indirizzo IP nell'intervallo degli indirizzi IP del server DHCP.

FINE IP: consente di impostare l'ultimo indirizzo IP nell'intervallo degli indirizzi IP del server DHCP.

Impostare un indirizzo IP statico

Se lo stereo è configurato come server DHCP, ad esso viene automaticamente assegnato l'indirizzo IP 192.168.0.1. È possibile modificare questo indirizzo IP.

Se lo stereo è un client sulla rete e non si desidera che il server DHCP assegni automaticamente un indirizzo IP allo stereo, è possibile impostare un indirizzo IP statico.

NOTA: ogni dispositivo in rete deve avere un indirizzo IP univoco. Se si seleziona un indirizzo IP statico uguale all'indirizzo IP sulla rete, i dispositivi non funzioneranno correttamente.

- 1 Selezionare **☰** > **IMPOSTAZIONI** > **RETE** > **AVANZATE**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Se lo stereo è collegato tramite un cavo Ethernet, selezionare **IP ETHERNET** > **IP STATICO**.
 - Se lo stereo è impostato come access point o client wireless, selezionare **IP STATICO WI-FI**.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per impostare l'indirizzo IP, selezionare **IP**, quindi immettere l'indirizzo IP.
 - Per impostare la subnet mask, selezionare **MASK**, quindi immettere la subnet mask.
NOTA: la subnet mask deve essere la stessa in tutti gli altri dispositivi sulla rete per funzionare correttamente. Una subnet mask tipica è 255.255.255.0.
 - Per impostare l'indirizzo IP del gateway predefinito, selezionare **GATEWAY**, quindi immettere l'indirizzo IP del gateway.
NOTA: il gateway predefinito è in genere impostato come indirizzo IP del server DHCP sulla rete.
- 4 Selezionare **SALVA**.

Ripristino delle impostazioni di rete

È possibile ripristinare tutte le impostazioni rete di questo stereo ai valori predefiniti.

Selezionare **☰** > **IMPOSTAZIONI** > **RETE** > **RIPRISTINA** > **Sì**.

Appendice

App di controllo remoto FUSION-Link

È possibile utilizzare l'app di controllo remoto FUSION-Link sul dispositivo Apple o Android compatibile per regolare il volume dello stereo, cambiare la sorgente, controllare la riproduzione, selezionare e gestire le preselezioni radio e regolare alcune impostazioni dello stereo. È possibile utilizzare l'app per impostare e configurare profili DSP sullo stereo. È possibile utilizzare l'app per aggiornare il software dello stereo in modalità wireless.

L'app comunica con lo stereo utilizzando una connessione wireless per il dispositivo mobile. È necessario collegare il dispositivo compatibile allo stereo mediante la tecnologia Bluetooth o Wi-Fi per utilizzare l'app.

Se lo stereo è connesso a una rete con un access point Wi-Fi, l'app è in grado di comunicare con lo stereo utilizzando la rete per una gamma più ampia rispetto a una connessione Bluetooth.

NOTA: connettere la app mediante una connessione Wi-Fi per aggiornare il software dello stereo in modalità wireless. Non è possibile aggiornare il software del dispositivo mediante una connessione Bluetooth.

Per informazioni sull'app di controllo remoto FUSION-Link per i dispositivi Apple o Android compatibili, accedere a Apple App Store o allo store Google Play.

Registrazione del Apollo SRX400

Per un'assistenza completa, eseguire subito la registrazione in linea.

- Visitare il sito Web www.fusionentertainment.com.
- Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale o la fotocopia.

Pulizia del dispositivo

- 1 Inumidire un panno morbido, pulito e privo di lanugine con acqua.

- 2 Pulire delicatamente il dispositivo.

Aggiornamenti software

Per risultati ottimali, aggiornare il software in tutti i dispositivi FUSION al momento dell'installazione per garantire la compatibilità.

È possibile aggiornare il software utilizzando l'app di controllo remoto FUSION-Link sul dispositivo Apple o Android compatibile. Per scaricare l'app e aggiornare il software del dispositivo, visitare il sito Web Apple App Store o lo store Google Play.

Prodotti True-Marine™

I prodotti True-Marine sono soggetti a rigorosi test ambientali in condizioni marine difficili per superare le linee guida del settore dei prodotti per la nautica.

I prodotti che includono il bollino di garanzia True-Marine sono stati progettati per la semplicità d'uso e combinano le tecnologie per la nautica più avanzate per offrire un'esperienza di intrattenimento leader del settore. Tutti i prodotti True-Marine sono supportati dalla garanzia mondiale del consumatore FUSION limitata di 3 anni.

Specifiche

Generale	
Peso	340 g (12,0 libbre)
Impermeabilità	IEC 60529 IPX7 (solo la parte anteriore dello stereo, se installato correttamente)
Temperatura operativa	Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
Temperatura di stoccaggio	Da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F)
Tensione operativa	Da 10,8 a 16 V CC
Corrente (max.)	8 A
Corrente (audio disattivato)	Inferiore a 400 mA
Corrente (spento, modalità standby attivata)	50 mA
Corrente (spento, modalità standby disattivata)	5 mA
Fusibile	15 A piatto
Wi-Fi portata wireless	Fino a 32 m (105 piedi)
Bluetooth portata wireless	Fino a 10 m (30 ft)
Frequenze/Protocolli wireless	Wi-Fi 2,4 GHz @ 15 dBm nominal Bluetooth 2,4 GHz @ 10 dBm nominal
Distanza di sicurezza dalla bussola	10 cm (3,9 poll.)

Amplificatore di bordo, Classe D	
Potenza di trasmissione per canale relativa alla musica	70 W max. x 2 a 2 ohm per canale
Picco di potenza in uscita totale	140 W max.
Potenza di trasmissione per canale	RMS 2 x 43 W a 14,4 V cc, 2 ohm, 10% THD* RMS 2 x 26 W a 14,4 V cc, 4 ohm, 10% THD*

*Lo stereo può limitare la potenza in uscita per impedire il surriscaldamento dell'amplificatore e preservare le dinamiche dell'audio.

Sintonizzatore	Europa e Australasia	Stati Uniti	Giappone
Gamma frequenza radio FM	Da 87,5 a 108 MHz	Da 87,5 a 107,9 MHz	Da 76 a 95 MHz
Intervallo di frequenza FM	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Gamma frequenza radio AM	Da 522 a 1620 kHz	Da 530 a 1710 kHz	Da 522 a 1620 kHz
Intervallo di frequenza AM	9 kHz	10 kHz	9 kHz

Risoluzione dei problemi

Lo stereo non risponde alla pressione dei tasti

- Tenere premuto  per almeno 10 secondi per reimpostare lo stereo.

L'audio Bluetooth viene interrotto da brevi pause

- Accertarsi che il lettore multimediale non sia coperto né ostruito.
La tecnologia Bluetooth funziona in modo ottimale quando la linea di vista è priva di ostacoli.
- Posizionare il lettore multimediale entro una distanza di 10 m (33 piedi) dallo stereo.
- Disattivare l'impostazione **VISIBILE** dopo aver associato un dispositivo Bluetooth allo stereo.

Lo stereo non visualizza tutte le informazioni sui brani dalla sorgente Bluetooth

La disponibilità di informazioni sui brani come il titolo, il nome dell'artista, la durata delle tracce e la copertina dell'album dipende dalla capacità del lettore multimediale e dell'applicazione musicale.

Risoluzione dei problemi di rete

Se non si riesce a visualizzare o connettersi ai dispositivi FUSION PartyBus sulla rete, verificare quanto segue:

- Verificare che soltanto un dispositivo, uno stereo o un router, sia configurato come server DHCP.
- Verificare che tutti i dispositivi FUSION PartyBus, switch di rete, router e access point wireless siano connessi alla rete e accesi.
- Verificare che i dispositivi FUSION PartyBus wireless siano connessi a un router wireless o access point wireless sulla rete.
- Se sono stati configurati indirizzi IP statici, verificare che ogni dispositivo abbia un indirizzo IP univoco, che le prime tre serie di numeri degli indirizzi IP corrispondano e che le subnet mask di ogni dispositivo siano identiche.
- Se sono state effettuate modifiche alla configurazione che potrebbero causare problemi di rete, ripristinare tutte le impostazioni di rete ai valori predefiniti.

Lo stereo resta bloccato quando viene collegato a un dispositivo Apple

- Tenere premuto il pulsante di alimentazione per reimpostare lo stereo.
- Reimpostare il dispositivo Apple. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.apple.com.
- Accertarsi di disporre della versione aggiornata di iTunes® e del software più recente sul dispositivo Apple.

Lo stereo non rileva il dispositivo Apple connesso

- Accertarsi che il dispositivo Apple in uso supporti iAP2 (Interface Accessory Protocol 2). Questo stereo non è compatibile con i dispositivi iAP1.

- Accertarsi di disporre della versione aggiornata di iTunes e del software più recente sul dispositivo Apple.
- Accertarsi di disporre della versione aggiornata dell'applicazione FUSION-Link sul dispositivo Apple.
- Reimpostare il dispositivo Apple.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.apple.com.
- Contattare il rivenditore FUSION o inviare un'e-mail a FUSION dal sito Web www.fusionentertainment.com.

L'audio Apple AirPlay viene interrotto da brevi pause

- Accertarsi che il dispositivo Apple non sia coperto oppure ostruito.
- Accertarsi che il dispositivo Apple disponga di una buona connessione alla stessa rete Wi-Fi dello stereo.
- Accertarsi che il dispositivo Apple non sia connesso allo stereo tramite la tecnologia Bluetooth e Wi-Fi.
L'utilizzo sia di una connessione Bluetooth che di una connessione Wi-Fi potrebbe causare interruzioni della riproduzione.

Indice

A

acuti **2**
AirPlay **3**
AM **3**
amplificatore **5**
Appledispositivo **7**

B

bassi **2**

C

configurazione della rete **5**

D

disattiva **1**
Dispositivi Android **2, 6**
Dispositivi Apple **2, 6**
dispositivi Bluetooth **2**
Dispositivi Bluetooth **2, 6**
dispositivi wireless, configurazione della rete **5**
dispositivo
 pulizia **6**
 registrazione **6**
dispositivo Apple **7**
DSP **2**

F

FM **3**

I

impostazioni **1, 2, 4, 5**
impostazioni predefinite **6**

L

lingua **4**

P

PartyBus **5, 6**
preselezioni **3**

R

radio
 AM **3**
 FM **3**
registrazione del dispositivo **6**
registrazione del prodotto **6**
reimpostazione **4**
rete **4–7**
rete FUSION PartyBus **3–5, 7**
retroilluminazione **1**
risoluzione dei problemi **7**

S

sorgente **1, 3, 4**
standby **1**
subwoofer **2**

T

tecnologia Wi-Fi **3, 4**
Tecnologia Wi-Fi **5**
tono **2**

V

volume **1**

Z

zona dell'altoparlante **5**

SERVIZIO DI ASSISTENZA FUSION

Nuova Zelanda	09 369 2900
Australia	1300 736 012
Europa	+44 (0) 370 850 1244
USA	623 580 9000
Pacifico	+64 9 369 2900



FUSION[®]

FUSIONENTERTAINMENT.COM