SVB 73101 GLOMEX RA106 UKW-Seefunkantenne / Montageanleitung

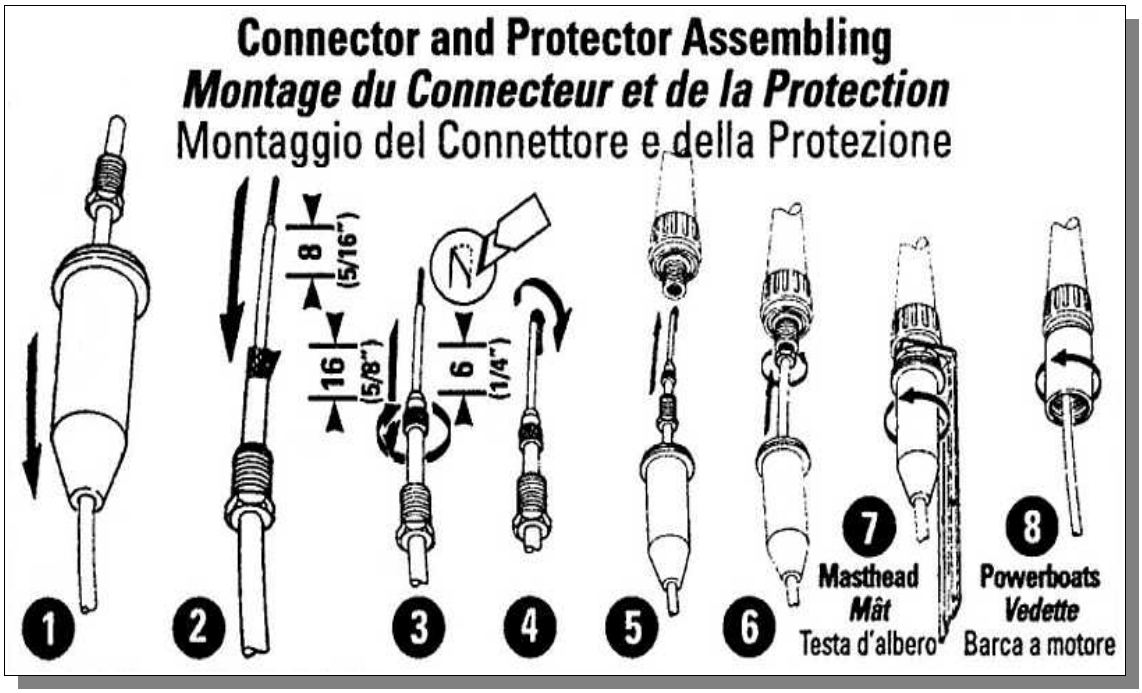

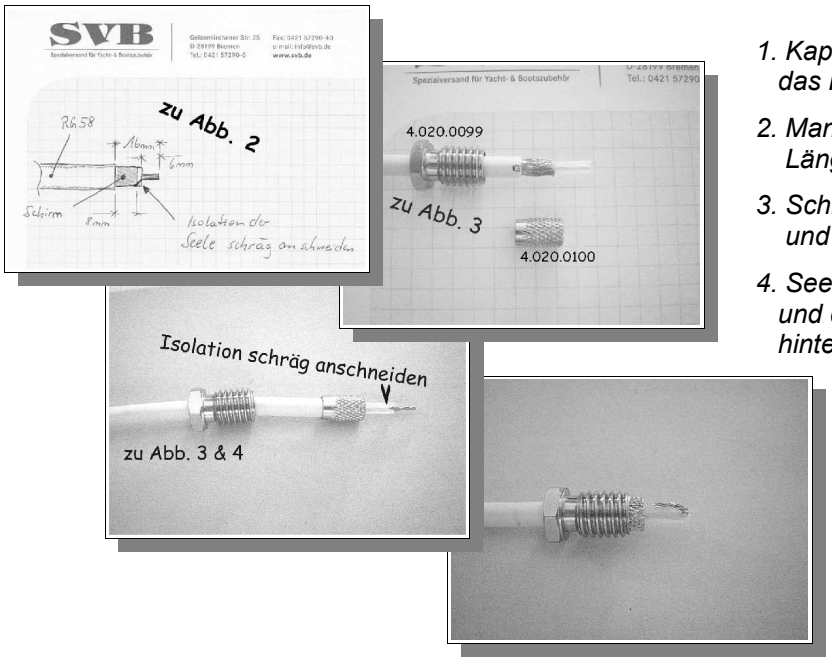

1. *Kappe und Konterverschraubung auf das RG58-Kabel schieben,*
2. *Mantel- und Seele gem. der Längenangaben abisolieren,*
3. *Schirmgeflecht nach hinten klappen und die Hülse aufstecken /-schrauben,*
4. *Seelen-Isolation schräg anschneiden und die Seele über den Anschnitt nach hinten klappen.*
   Achten Sie darauf, dass es zu keinem Kurzschluss zwischen Seele und Schirm-Hülse kommt !
5. *Führen Sie das so vorbereitete Kabel in die Antenne und*
6. *ziehen Sie die Konterver-schraubung mäßig an,*
7. *Schieben Sie die Kappe über den Antennenanschluss.*

(technische Änderungen vorbehalten)

Entsorgungshinweis

Achten Sie darauf, dass defekte Elektroartikel nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden (Rücknahme durch den Handel, kommunale Sondermüll-Entsorgung, etc.).

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wieder verwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert der Wiederverwertung zu.